Built-in Hob
Table de cuisson encastrables
Einbau- Kochfeld
Ankastre Ocak

MIN 54306 N

Gebrauchsanleitung



Please read this manual first.

Dear Customer.

We would like you to obtain best performance with your product that has been manufactured in modern facilities and passed through strict quality control procedures.

Therefore, we advise you to read through this User Manual carefully before using your product and keep it for future reference. If you hand over the product to someone else, deliver the User Manual as well.

The User Manual will help you use the product in a fast and safe way.

- Read the User Manual before installing and operating the product.
- You must strictly observe the safety instructions.
- Keep this User Manual within easy reach for future reference.
- Also read other documents supplied with the product.
 Remember that this User Manual may also be applicable for several other models.
 Differences between models are explicitly identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this User Manual the following symbols are used:



Important information or useful hints about usage.



Warning for hazardous situations with regard to life and property.



Warning for electric shock.



\)Warning for risk of fire.



Warning for hot surfaces.

Arçelik A.Ş. Karaağaç caddesi No:2-6 34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY Made in TURKEY




Table of Contents

| 4 |
|-------------|
| 4 4 |
| 6 |
| 6 6 7 |
| 8 |
| |
| |

| 4 Preparation | 13 |
|--|----------|
| Tips for saving energy | 13 13 |
| 5 How to use the hob | 14 |
| General information about cooking Using the hobs Control panel | 16 |
| 6 Maintenance and care | 21 |
| General information | |
| 7 Troubleshooting | 22 |

1 General information

Overview

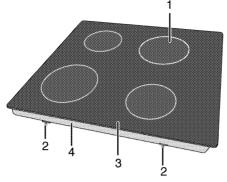

- Induction cooking plate 1
- 2 Assembly clamp

- 3 Vitroceramic surface
- 4 Base cover

Technical specifications

| Voltage / frequency | 220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz |
|--|---------------------------------|
| Total power consumption | max. 7200 W |
| Fuse | min. 16 A x 2 / 32 A |
| Cable type / section | H05VV-FG |
| | 5 x 1,5 mm ² |
| Cable length | max. 2 m |
| External dimensions (height / width / depth) | 55 mm/580 mm/510 mm |
| Installation dimensions (width / depth) | 560 mm/490 mm |
| Burners | |
| Rear left | Induction cooking plate |
| Dimension | 180 mm |
| Power | 2000/2300 W |
| Front left | Induction cooking plate |
| Dimension | 180 mm |
| Power | 2000/2300W |
| Front right | Induction cooking plate |
| Dimension | 145mm |
| Power | 1600/1800W |
| Rear right | Induction cooking plate |
| Dimension | 210 mm |
| Power | 2000/2300 W |



Important Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.



Important Figures in this manual are schematic and may not exactly match your product.

Important Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.

2 Important safety instructions

This section contains safety instructions that will help you avoid risk of injury and damage. All warranties will become void if you do not follow these instructions

General safety

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory or mental disorders or unlearned or inexperienced people (including children) unless they are attended by a person who will be responsible for their safety or who will instruct them accordingly for use of the product.
 Children must be supervised to prevent them from tampering with the product.
- Connect the product to an earthed outlet/line protected by a fuse of suitable capacity as stated in the "Technical specifications" table. Have the earthing installation made by a qualified electrician while using the product with or without a transformer. Our company shall not be liable for any problems arising due to the product not being earthed in accordance with the local regulations.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not operate the product if it is defective or has any visible damage.
- Do not carry out any repairs or modifications on the product. However, you may remedy some troubles that do not require any repairs or modifications. See *Troubleshooting*, page 22.
- Never wash down the product with water!
 There is the risk of electric shock!
- Never use the product when your judgment or coordination is impaired by the use of alcohol and/or drugs.
- Product must be disconnected from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair procedures.
- Be careful when using alcoholic drinks in your dishes. Alcohol evaporates at high temperatures and may cause fire since it can

- ignite when it comes into contact with hot surfaces.
- Do not heat closed tins and glass jars in the oven. The pressure that would build-up in the tin/jar may cause it to burst.
- Do not place any flammable materials close to the product as the sides may become hot during use.
- Keep all ventilation slots clear of obstructions.
- Make sure that the product function knobs are switched off after every use.
- Vapour pressure that build up due to the moisture on the hob surface or at the bottom of the pot can cause the pot to move.
 Therefore, make sure that the oven surface and bottom of the pots are always dry.
- Hotplates of your oven are equipped with "Induction" technology. Your induction hob that provides both time and money savings must be used with pots suitable for induction cooking; otherwise hotplates will not operate. See. General information about cooking, page 14, selecting the pots.

Important

As induction hobs create a magnetic field, they may cause harmful impacts for people who use devices such as insulin pump or pacemaker.

Safety for children

- Electrical and/or gas products are dangerous to children. Keep children away from the product when it is operating and do not allow them to play with the product.
- Accessible parts of the appliance will become hot whilst the appliance is in use. Children should be kept away until the product has cooled down.
- Do not place any items above the appliance that children may reach for.
- The packaging materials will be dangerous for children. Keep the packaging materials away from children. Please dispose of all parts of the packaging according to environmental standards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety when working with electricity

Defective electric equipment is one of the major causes of house fires.

- Any work on electrical equipment and systems should only be carried out by authorized and qualified persons.
- In case of any damage, switch off the product and disconnect it from the mains. To do this, turn off the fuse at home.

• Make sure that fuse rating is compatible with the product.

Intended use

This product is designed for domestic use. Commercial use will void the guarantee. "CAUTION: This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating."

The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper use or handling errors.

3 Installation

Product must be installed by a qualified person in accordance with the regulations in force. The manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorized persons which may also void the warranty.



Important

Preparation of location and electrical and gas installation for the product is under customer's responsibility.



DANGER

The product must be installed in accordance with all local gas and/or electrical regulations.



DANGER


Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed.

Damaged products cause risks for your safety.

Before installation

The hob is designed for installation in a commercial worktop. A safety distance must be left between the appliance and the kitchen walls and furniture. See figure (values in mm).

- It can also be used in a free standing position.
 Allow a minimum distance of 750 mm above the hob surface.
- (*) If a cooker hood is to be installed above the cooker, refer to cooker hood manufacturer' instructions regarding installation height (min 650 mm)
- Remove packaging materials and transport locks.
- Surfaces, synthetic laminates and adhesives used must be heat resistant (100 °C minimum).
- The worktop must be aligned and fixed horizontally.
- Cut aperture for the hob in worktop as per installation dimensions.

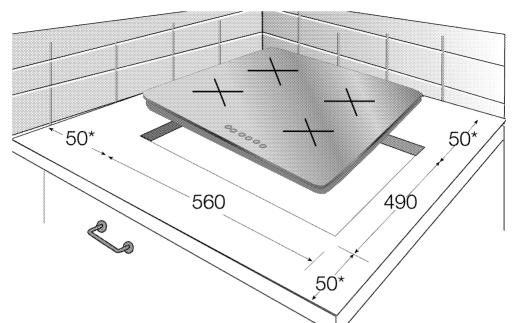

* min.

Installation and connection

 The product must be installed in accordance with all local gas and electrical regulations.



NOTICE

Risk of broken glass! Do not put the ceramic hob down on a corner or edge.

Flectrical connection

Connect the product to a grounded outlet/line protected by a fuse of suitable capacity as stated in the "Technical specifications" table. Have the grounding installation made by a qualified electrician while using the product with or without a transformer. Our company shall not be liable for any damages that will arise due to using the product without a grounding installation in accordance with the local regulations.



DANGER

Risk of electric shock, short circuit or fire by unprofessional installation! The appliance may be connected to the mains supply only by an authorized qualified person and the appliance is only guaranteed after correct installation.



DANGER

Risk of electric shock, short circuit or fire by damage of the mains lead! The mains lead must not be clamped, bent or trapped or come into contact with hot parts of the appliance. If the mains lead is damaged, it must be replaced by a qualified electrician.

- Connection must comply with national regulations.
- The mains supply data must correspond to the data specified on the type label of the product. Type label is at the rear housing of the product.

 Power cable of your product must comply with the values in "Technical specifications" table.



DANGER

Risk of electric shock!


Before starting any work on the electrical installation, please disconnect the appliance from the mains supply.

Connecting the power cable

 If it is not possible to disconnect all poles in the supply power, a disconnection unit with at least 3 mm contact clearance (fuses, line safety switches, contactors) must be connected and all the poles of this disconnection unit must be adjacent to (not above) the product in accordance with IEE directives. Failure to obey this instruction may cause operational problems and invalidate the product warranty.

Additional protection by a residual current circuit breaker is recommended.

If a cable is supplied with the product:

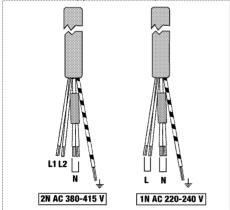

- 2. For single-phase connection, connect the wires as identified below:
- Brown/Black cable = L (Phase)
- Blue/Grey cable = N (Neutral)
- Green/yellow cable = (E) = (Ground)
- 3. For double-phase connection, connect the wires as identified below:
- Brown cable = L1 (Phase 1)
- Black cable = L2 (Phase 2)
- Blue/Grey cable = N (Neutral)


• Green/yellow cable = (E) $\frac{1}{-}$ (Ground)

Installing the product



If it is possible to touch the bottom of the product since it is installed onto a

drawer, this section must be covered with a wooden plate.

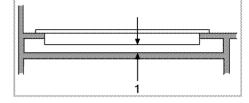


1 min. 30 mm

1


Important

When installing the hob onto a cabinet, a shelf must be installed in order to separate the cabinet from the hob as illustrated in the above figure. This is not required when installing onto a built-in oven.

If the oven is below:

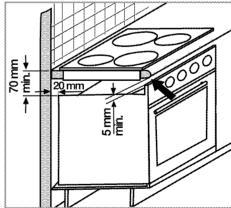


It is required to leave a ventilation opening of minimum 180 cm² at the rear section of the furniture as illustrated in the following figure.

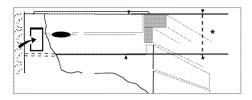

* min. 70 mm


If the board is below:

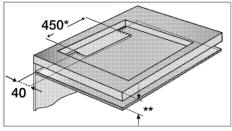


- * min.
- ** min. 70 mm

During installation of your induction hob, place the product parallel to the installation surface. Also, apply sealing gasket to the parts of the hob contacting the counter as described below in order to prevent any liquid from penetrating between the product and the counter.

- 1. Prepare the surface of the counter as shown in the figure.
- 2. Apply the sealing gasket provided with the product to the edges of the hob's lower housing that contact with the counter as illustrated in figure.

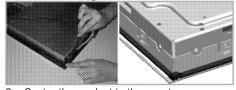


- 3. Center the product in the counter.
- 4. Using the installation clamps secure the hob by fitting through the holes on the lower casing.

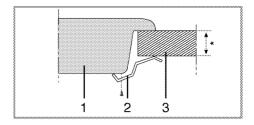

- * min. 40 mm
- 1 Hob
- 2 Installation clamp
- 3 Counter

» Rear view (connection holes)

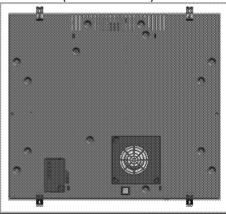



Important

Making connections to different holes is not a good practice in terms of safety since it can damage the gas and electrical system.

Final check

- 1. Plug in the power cable and switch on the product's fuse.
- Check the functions.

Disposal

Package information

Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place out of reach of children.

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in

accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Future Transportation

 Keep the product's original carton and transport the product in it. Follow the instructions on the carton. If you do not have the original carton, pack the product in bubble wrap or thick cardboard and tape it securely.



Important

Check the general appearance of your product for any damages that might have occurred during transportation.

Disposing of the old product



Dispose of the old product in an environmentally friendly manner.

This equipment bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this equipment must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact local or regional authorities.

Refer to your local dealer or solid waste collection centre in your area to learn how to dispose of your product.

Before disposing of the product, cut off the power cable plug and make the door lock (if any) unusable to avoid dangerous conditions to children.

4 Preparation

Tips for saving energy

The following information will help you to use your appliance in an ecological way, and to save energy:

- Defrost frozen dishes before cooking them.
- Use pots/pans with cover for cooking. If there is no cover, energy consumption may increase 4 times.
- Select the burner which is suitable for the bottom size of the pot to be used. Always select the correct pot size for your dishes. Larger pots require more energy.
- Pay attention to use flat bottom pots when cooking with electric hobs.
 Pots with thick bottom will provide a better heat conduction. You can obtain energy savings up to 1/3.
- Vessels and pots must be compatible with the cooking zones. Bottom of the vessels or pots must not be smaller than the hotplate.

 Keep the cooking zones and bottom of the pots clean. Dirt will decrease the heat conduction between the cooking zone and bottom of the pot.

Initial use

First cleaning of the appliance



The surface may get damaged by some detergents or cleaning materials.

Do not use aggressive detergents, cleaning powder/cream or any sharp objects.

- 1. Remove all packaging materials.
- 2. Wipe the surfaces of the appliance with a damp cloth or sponge and dry with a cloth.

5 How to use the hob

General information about cooking



DANGER

Risk of fire by overheated oil! When you heat oil, do not leave it unattended

Never try to extinguish the fire with water! When oil has caught fire. immediately cover the pot or pan with a lid. Switch off the hob if safe to do so and phone the fire service.

- Before frying foods, always dry them well and gently place into the hot oil. Ensure complete thawing of frozen foods before frying.
- Do not cover the vessel you use when heating oil
- Place the pans and saucepans in a manner so that their handles are not over the hob to prevent heating of the handles. Do not place unbalanced and easily tilting vessels on the hob.
- Do not place empty vessels and saucepans on cooking zones that are switched on. They might get damaged.
- Operating a cooking zone without a vessel or saucepan on it will cause damage to the product. Turn off the cooking zones after the cooking is complete.
- As the surface of the product can be hot, do not put plastic and aluminum vessels on it. Clean any melted such materials on the surface immediately.
 - Such vessels should not be used to keep foods either.
- Use flat bottomed saucepans or vessels only.
- Put appropriate amount of food in saucepans and pans. Thus, you will not have to make any unnecessary cleaning by preventing the dishes from overflowing.


Do not put covers of saucepans or pans on cooking zones.

Place the saucepans in a manner so that they are centered on the cooking zone. When you want to move the saucepan onto another

cooking zone. lift and place it onto the cooking zone you want instead of sliding it.

Saucepan selection

- Glass ceramic surface is heatproof and is not affected by big temperature differences.
- Do not use the glass ceramic surface as a place of storage or as a cutting board.
- Use only the saucepans and pans with machined bottoms. Sharp edges create scratches on the surface.

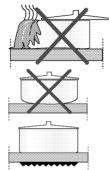

Spills may damage the glass ceramic surface and cause fire

Do not use vessels with concave or convex bottoms.

Use only the saucepans and pans with flat bottoms. They ensure easier heat transfer.

For induction hobs, use only vessels suitable for induction cooking. Saucepan test

Use following methods to test whether your saucepan is compatible with the induction hob or not

- 1. Your saucepan is compatible if its bottom holds magnet.
- Your saucepan is compatible if "L" does not 2. flash when you place your saucepan on cooking zone and start the hob.

You can use steel, teflon or aluminium saucepans with special magnetic bottom that contains labels or warnings indicating that the saucepan is compatible with induction cooking. Glass and ceramic vessels, pots and the stainless steel vessels with non-magnetic aluminium bottom should not be used.

Saucepan recognition-focusing system

In induction cooking, only the area covered by the vessel on the relevant cooking zone is energised.

The vessel's bottom is recognised by the system and only this area is heated automatically. Cooking stops if the cooking vessel is lifted from the cooking zone during cooking. Selected cooking zone and "---" symbol flashes alternately.

Safe use

Do not select high heating levels when you will use a non-sticking (teflon) saucepan with no oil or with very little oil.

Do not put metal items such as forks, knives or saucepan covers onto your hob since they can get heated.

Never use aluminium folio for cooking. Never place food items wrapped with aluminium folio onto the cooking zone.



If there is an oven under your hob and if it is running, sensors of the hob can decrease the cooking level or turn off the oven.



Important

When the hob is running, keep items with magnetic properties such as credit cards or cassettes away from the hob.

Selecting cooking zone suitable to the vessel

Large cooking zone Small cooking zone Normal cooking zone Ø 21 cm Ø 18 cm Ø 14,5 cm Large cooking zone Normal cooking zone Small cooking zone Automatically fits to the Automatically fits to the Used for slow cookings (sauces, creams) saucepan. saucepan. Distributes the power Distributes the power Used to prepare small portions or portions based ideally. ideally. Provides perfect heat Provides perfect heat on number of persons. distribution. Used to cook distribution. Used for all kinds of cookings. dishes such as large crepes or large fishes rare or very rare.

Using the hobs



DANGER


Broken glass!

Do not let any objects fall onto the hob. Even small objects (e.g. salt shaker) may damage the hob.

Do not use glass ceramic hobs with cracks. Water may enter into the cracks and cause a short circuit.

If the surface is damaged in any way (e. g. visible cracks), switch off the device immediately to reduce the risk of an electric shock

Control panel

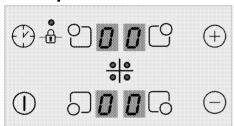

Specifications

(E)

On / Off key

Temperature setting/Increasing timer

Tem

Temperature setting/Decreasing

timer Keylock

Enable/disable timer

Front Left Cooking Zone Selection key

Rear Left Cooking Zone Selection

Rear Right Cooking Zone Selection

key

Front Right Cooking Zone Selection

key

a

Important

Graphics and figures are for informational purposes only. Actual displays and functions may vary according to the model of your hob.

a

NOTICE

This product is controlled with a touch control panel. Each operation you make on your touch control panel will be confirmed by an audible signal.

1


NOTICE

Always keep the control panel clean and dry. Having damp and soiled surface may cause problems in the functions.

Turning on the hob

1. Touch the " \bigcirc " key on the control panel.

"0" icon appears on all cooking zone displays.

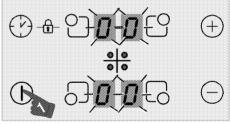



Important

If no operation is performed within 10 seconds, the hob will automatically return to Standby mode.

Turning off the hob

1. Touch the "①" key on the control panel. The hob will turn off and return to Standby mode.



Important

"H" or "h" symbol that appears on the cooking zone display indicates that the cooking zone is still hot. Do not touch cooking zones.

Residual heat indicator


"H" symbol that appears on the cooking zone display indicates that the hob is still hot and may be used to keep a small amount of food warm. This symbol will soon turn to "h" symbol meaning less hot.



Important

When power is cut off, residual heat indicator will not light up and does not warn the user against hot cooking zones.

Turning on the cooking zones

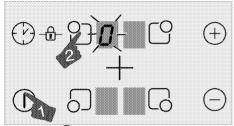

- 1. Touch "O" key to turn on the hob.
- 2. Touch the selection key of the cooking zone you want to turn on.

"0" symbol appears on the cooking zone display and the related display illuminates more brightly.



NOTICE

If no operation is performed within 20 seconds, the hob will automatically return to Standby mode.

Setting the temperature level

Touch "+" or "-" keys to set the temperature level between "1" and "9" or "9" and "1".

Turning off the cooking zones:

A cooking zone can be turned off in 3 different ways:

- 1. By dropping the temperature level to "0" You can turn the cooking zone off by dropping the temperature adjustment to "0" level.
- 2. By touching the relevant cooking zone symbol " for a certain time


- Turn on the cooking zone by pressing relevant symbol "O" for a certain time to drop temperature value to "O".
- 3. By using the turn-off on the timer option for the desired cooking zone
 When the time is over, the timer will turn off the cooking zone assigned to it. "0" or "00" will appear on related display.
 When the time is over, an audible alarm will sound. Touch any key on the control panel to silence the audible alarm

High Power (Booster)

For rapid heating, you can use booster function "P". However, this function is not recommended for cooking a long time. Booster function may not be available in all cooking zones.

Turning on High Power (Booster):

- 1. Touch "①" key to turn on the hob.
- 2. Select the desired cooking zone by touching the cooking zone selection keys.
- 3. Touch "+" or "-" key firstly to reach the level "9".

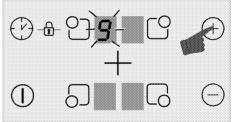

 When the cooking zone is at level "9", touch "+" key once to set cooking zone temperature to "P".

Turning off High Power (Booster):


- To disable the Booster function, touch "O" and set the temperature to level "9".
 Cooking zone goes out of booster and continues to operate at level "9".
- You can decrease the temperature level by touching "
 " or you can switch off the cooking zone completely by decreasing the temperature level to "0".

Keylock

You can activate the keylock to avoid changing the functions by mistake when the hob is operating.

Activating the keylock

- 1. Touch "①" key to turn on the hob.
- 2. Touch "O" and "O" keys simultaneously to activate the keylock.

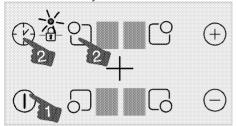

» Keylock will be activated and the dot on the symbol "1" will light up.



If you turn the hob off when the keys are locked, the keylock will be activated next time you turn the hob on again. Key lock must be deactivated in order to be able to operate the hob.

Deactivating the keylock


- 1. When the keylock is active, touch "O" and "O" keys simultaneously.
- » Keylock will be de activated and the dot on the symbol "[1]" will disappear.

Childlock

You can protect the hob against being operated unintentionally in order to prevent children from turning on the cooking zone. Child Lock can only be activated and deactivated in Standby mode.

Activating the childlock

- 1. Touch "O" key to turn on the hob.
- 2. Touch "O" and "O" keys simultaneously After "bip" signal touch "O" to activate the childlock.
- » Childlock will be activated and "L" symbol appears on all cooking zone display.

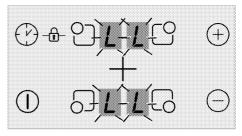

Deactivating the childlock


- 1. When the keylock is active, touch "Û" key to turn on the hob.
- 2. Touch "O" and "O" keys simultaneously
 After "bip" signal touch "O" to deactivate the childlock.
- » Childlock will be deactivated and "L" symbol disappears on all cooking zone display.

Timer function

This function facilitates cooking for you. It will not be necessary to attend the oven for the whole cooking period. Cooking zone will be turned off automatically at the end of the time you have selected.

Activating the timer


- 1. Touch "①" key to turn on the hob.
- 2. Select the desired cooking zone by touching the cooking zone selection keys.

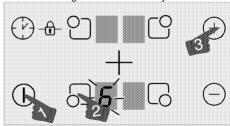

- 3. Touch "+" or "-" keys to set the desired temperature level.
- 4. Touch "O" key to turn the timer on.

 "00" symbol will illuminate on timer display and

"00" symbol will illuminate on timer display and decimal point will appear on the selected cooking zone display.

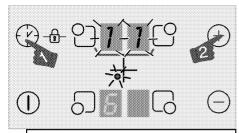

NOTICE Dight rea

Right rear and left rear cooking zone displays serve as timer display when the timer is active.

5. Touch "+" or "-" keys to set the desired time.



Important

The timer can only be set for the cooking zones already in use.



NOTICE

Repeat the above procedures for the other cooking zones for which you wish to set the timer.



Important

Timer cannot be adjusted unless the cooking zone and the temperature value for the cooking zone are selected.



Important

When the cooking zone for which a timer was set is selected, you can see the remaining time by touching the "Exercise again."

Deactivating the timer

Once the set time is over, the hob will automatically turn off and give an audible warning. Press any key to silence the audio warning.

Turning off the timers earlier

If you turn off the timer earlier, the hob will carry on operating at the set temperature until it is turned off.

- 1. Select the cooking zone you want to turn off.
- 2. Touch "O" key to turn the timer on.
- 3. Until "00" appears on the timer screen, touch " to set the value to "00".

Dot shaped light on the relevant cooking zone display itself turns off **completely** after having flashed for a certain period of time and the timer is cancelled.

Using induction cooking zones safely and efficiently

Operating principles: Induction hob heats directly the cooking vessel as a feature of its operating principles. Therefore, it has various advantages when compared to other hob types. It operates more efficiently and the hob surface does not heat up.

Induction hob is equipped with superior safety systems that will provide you maximum usage safety.

A

Important

Your hob can be equipped with induction cooking zones with a diameter of 145, 180, 210 mm depending on the model. With induction feature, each cooking zone detects each vessel placed on them. Energy builds up only where the vessel contacts with the cooking zone and thus, minimum energy consumption is achieved.

Operation time constraints

The hob control is equipped with an operation time limit. When one or more cooking zones are left on, the cooking zone will automatically be deactivated after a certain period of time (see Table-1). If there is a timer assigned to the cooking zone, the timer display will also turn off later.

Operation time limit depends on the selected temperature level. Maximum operation time is applied at this temperature level.

The cooking zone may be restarted by the user after it is turned off automatically as described above.

Table-1: Operation time limits

| Temperature level | Operation time limit - hour |
|--|-----------------------------|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 20 minutes |
| P (Booster) | 5 minutes (*) |
| (*) The hob will drop to level 9 after 5 minutes | |

Overheating protection

Your hob is equipped with some sensors ensuring protection against overheating. Following may be observed in case of overheating:

- Active cooking zone may be turned off.
- Selected level may drop. However, this condition cannot be seen on the indicator.

Overflow safety system

Your hob is equipped with overflow safety system. If there is any overflow that spills onto the control panel, system will cut the power connection immediately and turn off your hob. "F" warning appears on display during this period.

Precise power setting

Induction hob reacts the commands immediately as a feature of its operating principles. It changes the power settings very fast. Thus, you can prevent a cooking pot (containing water, milk and etc.) from overflowing even if it was just about to overflow.

Operating noisy

Some noises may arise from the induction hob. These sounds are normal and a part of induction cooking.

- Noise becomes prominent in high temperature levels.
- Alloy of the saucepan can cause noise.
- In low levels, a regular on/off sound can be heard because of the operating principles.
- Noise can be heard if an empty saucepan is heated. When you put water or food in it, this sound will clear away.
- The noise of the fan that cools electric system can be heard.



If the surface of the touch control panel is exposed to intense vapor, entire control system may become deactivated and give error signal.



Important

Keep the surface of the touch control panel clean. Erroneous operation may be observed.

6 Maintenance and care

General information

Service life of the product will extend and the possibility of problems will decrease if the product is cleaned at regular intervals.



DANGER

Risk of electric shock!

Switch off the electricity before cleaning appliance to avoid an electric shock.



DANGER

Hot surfaces may cause burns! Allow the appliance to cool down before vou clean it.

- Clean the product thoroughly after each use. In this way it will be possible to remove cooking residues more easily, thus avoiding these from burning the next time the appliance is used.
- No special cleaning agents are required for cleaning the product. Use warm water with washing liquid, a soft cloth or sponge to clean the product and wipe it with a dry cloth.
- Always ensure any excess liquid is thoroughly wiped off after cleaning and any spillage is immediately wiped dry.
- Do not use cleaning agents that contain acid or chloride to clean the stainless or inox surfaces and the handle. Use a soft cloth with a liquid detergent (not abrasive) to wipe those parts clean, paying attention to sweep in one direction.



NOTICE

The surface may get damaged by some detergents or cleaning materials. Do not use aggressive detergents, cleaning powder/cream or any sharp objects.



Important

Do not use steam cleaners for cleaning.

Cleaning the hob

Glass ceramic surfaces

Wipe the glass ceramic surface using a piece of cloth dampened with cold water in a manner as not to leave any cleaning agent on it. Dry with a soft and dry cloth. Residues may cause damage on the glass ceramic surface when using the hob for the next time

Dried residues on the glass ceramic surface should under no circumstances be scraped with hook blades, steel wool or similar tools. Remove calcium stains (vellow stains) by a small amount of lime remover such as vinegar or lemon iuice. You can also use suitable commercially available products.

If the surface is heavily soiled, apply the cleaning agent on a sponge and wait until it is absorbed well. Then, clean the surface of the hob with a damp cloth.



Important

Sugar-based foods such as thick cream and syrup must be cleaned promptly without waiting the surface to cool down. Otherwise, glass ceramic surface may be damaged permanently.

Slight color fading may occur on coatings or other surfaces in time. This will not affect operation of the product.

Color fading and stains on the glass ceramic surface is a normal condition, and not a defect.

7 Troubleshooting

| 1 readiconcerning | | | |
|--|--|--|--|
| Product does not operate. | | | |
| The mains fuse is defective or has tripped. | Check fuses in the fuse box. If necessary, replace or | | |
| | reset them. | | |
| If the display does not light up when you switch the | Disconnect the appliance at the circuit breaker. Wait | | |
| hob on again. | 20 seconds and then reconnect it. | | |
| Overheat protection is active. | Allow your hob to cool down. | | |
| The cooking pot is not suitable. | Check your pot. | | |
| "" symbol appears on the cooking zone display. | | | |
| You have not placed the pot on the active cooking | Check if there is a pot on the cooking zone. | | |
| zone. | | | |
| Your pot is not compatible with induction cooking. | Check if your cooking pot is compatible with induction | | |
| | hob. | | |
| The cooking pot is not centered properly or the bottom | Choose a pot wide enough and center the pot on the | | |
| surface of the pot is not wide enough for the cooking | cooking zone properly. | | |
| zone. | | | |
| Cooking pot or cooking zone is overheated. | Allow them to cool down. | | |
| Selected cooking zone suddenly turns off during op | | | |
| Cooking time for the selected cooking zone may be | You may set a new cooking time or finish cooking. | | |
| over. | | | |
| Overheat protection is active. | Allow your hob to cool down. | | |
| An object may be covering the touch control panel. | Remove the object on the panel. | | |
| The pot does not get warm even if the cooking zone is on. | | | |
| Your pot is not compatible with induction cooking. | Check if your cooking pot is compatible with induction | | |
| | hob. | | |
| The cooking pot is not centered properly or the bottom | Choose a pot wide enough and center the pot on the | | |
| surface of the pot is not wide enough for the cooking | cooking zone properly. | | |
| zone. | | | |
| Even though there is no pot on the active cooking z | one, "" does not light. | | |
| Cooking zone is supplied with two phases and one phase is defective. | | | |
| Important | | | |
| | | | |

Consult the Authorised Service Agent or the dealer where you have purchased the product if you can not remedy the trouble although you have implemented the instructions in this section. Never attempt to repair a defective product yourself.

Veuillez lire ce manuel avant de commencer

Chère cliente, cher client,

Nous vous souhaitons d'obtenir les meilleures performances de cet appareil qui a été fabriqué dans une usine moderne avant de subir des procédures de contrôle de la qualité très strictes.

Par conséquent, nous vous conseillons de lire attentivement ce Manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et de le conserver afin de vous y référer à l'avenir. Si vous cédez l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le Manuel d'utilisation également.

Le Manuel d'utilisation vous aidera à utiliser l'appareil rapidement et en toute sécurité.

- Lisez le Manuel d'utilisation avant d'installer et de démarrer l'appareil.
- Vous devez respecter scrupuleusement les instructions relatives à la sécurité.
- Conserver ce Manuel d'utilisation dans un endroit accessible pour vous y référer à l'avenir.
- Lisez également les autres documents fournis avec l'appareil.
 Souvenez-vous que ce Manuel d'utilisation peut également d'appliquer à plusieurs autres modèles.
 Les différences entre les modèles sont clairement spécifiées dans le manuel.

Explication des symboles

Vous trouverez les symboles suivants dans ce Manuel d'utilisation :



Informations importantes ou astuces utiles sur l'utilisation.



Avertissement de situations dangereuses relatives à la santé et aux biens.



Avertissement de risque de choc électrique.



Avertissement de risque d'incendie.



Avertissement de surfaces brûlantes.

Arçelik A.Ş. Karaağaç caddesi No:2-6 34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY Made in TURKEY




Table des matières

| 1 Généralités | 4 |
|---|-----------------------|
| Vue d'ensemble Caractéristiques techniques | |
| 2 Instructions de sécurité importantes | 6 |
| Sécurité générale | . 7 . 7 |
| 3 Installation | 8 |
| Avant l'installation | . 9 11 11 12 |

| 4 Préparations | 13 |
|--|----|
| Conseils pour faire des économies d'énergie Première utilisation Premier nettoyage de l'appareil | 13 |
| 5 Utilisation de la table de cuisson | 14 |
| Généralités concernant la cuisson | 16 |
| 6 Maintenance et entretien | 22 |
| Généralités Nettoyage de la table de cuisson | |
| 7 Recherche et résolution des pannes | 23 |

1 Généralités

Vue d'ensemble

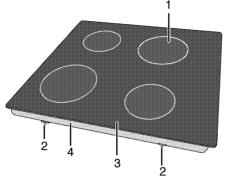

- 1 Plaque de cuisson à induction
- 2 Bride de montage

- 3 Surface vitrocéramique
- 4 Fond

Caractéristiques techniques

| Tension/fréquence | 220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz |
|--|---------------------------------|
| Consommation d'énergie totale | max. 7200 W |
| Fusible | min. 16 A x 2 / 32 A |
| Type de câble/section | H05VV-FG |
| | 5 x 1,5 mm ² |
| Longueur de câble | max. 2 m |
| Dimensions extérieures (hauteur/longueur/profondeur) | 55 mm/580 mm/510 mm |
| Dimensions d'installation (longueur/profondeur) | 560 mm/490 mm |
| Brûleurs | |
| Arrière gauche | Plaque de cuisson à induction |
| Dimension | 180 mm |
| Puissance | 2000/2300 W |
| Avant gauche | Plaque de cuisson à induction |
| Dimension | 180 mm |
| Puissance | 2000/2300W |
| Avant droit | Plaque de cuisson à induction |
| Dimension | 145mm |
| Puissance | 1600/1800W |
| Arrière droit | Plaque de cuisson à induction |
| Dimension | 210 mm |
| Puissance | 2000/2300 W |



Les caractéristiques techniques peuvent changer sans avis préalable afin d'améliorer la qualité de l'appareil.



Les illustrations comprises dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à l'appareil.

Important Les valeurs mentionnées sur les étiquettes de l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagnent sont obtenues dans des conditions de laboratoire conformément aux normes correspondantes. En fonction des conditions de fonctionnement et de l'environnement de l'appareil, ces valeurs peuvent varier.

2 Instructions de sécurité importantes

Ce chapitre contient les instructions de sécurité qui vous aideront à éviter les risques de blessure ou de dégâts. Toutes les garanties sont nulles si vous ne respectez pas ces instructions.

Sécurité générale

- Cet appareil n'est pas censé être utilisé par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou les personnes illettrées ou inexpérimentées (notamment les enfants) à moins qu'une personne se tienne garante de leur sécurité ou puisse leur apprendre à utiliser l'appareil de manière adéquate.
 - Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne touchent l'appareil.
- Branchez l'appareil à une ligne de terre protégée par un fusible de capacité suffisante tel qu'indiqué dans le tableau "Caractéristiques techniques". Faites installer la mise à la terre par un électricien qualifié lorsque vous utilisez l'appareil avec ou sans transformateur Notre société ne sera pas tenue pour responsable des dégâts qui surviendraient de l'utilisation de l'appareil sans une installation de mise à la terre conforme aux réglementations locales en viqueur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ces techniciens ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est défectueux ou présente des dégâts visibles.
- Ne réalisez pas de réparations ou de modifications sur l'appareil. Vous pouvez toutefois résoudre certains problèmes ne nécessitant aucune réparation ou modification. Reportezvous à Recherche et résolution des pannes, page 23.
- Ne lavez jamais l'appareil avec de l'eau!
 Vous risqueriez un choc électrique!
- Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le jugement ou la coordination est affectée par l'alcool et/ou la drogue.

- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Prenez garde lorsque vous utilisez des boissons alcoolisées dans vos plats. L'alcool s'évapore à températures élevées et peut provoquer un incendie étant donné qu'il peut s'enflammer lorsqu'il entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas faire chauffer de boîtes de conserves et de bocaux en verre clos dans le four. La pression qui s'accumulerait dans le bocal pourrait le faire éclater.
- Assurez-vous qu'aucune substance inflammable ne soit placée à proximité de l'appareil étant donné que les côtés chauffent pendant son utilisation.
- Épargnez les ouvertures de ventilation d'éventuelles obstructions.
- Vérifiez que l'appareil est éteint après chaque utilisation.
- La pression de vapeur qui s'accumule à cause de l'humidité à la surface de la table de cuisson ou sur le bas de la casserole peut faire sautiller la casserole. Toutefois, assurezvous que la surface du four et le bas des casseroles sont toujours secs.
- Les plaques chauffantes de votre four sont équipées de la technologie à "induction". Votre table de cuisson à induction, qui vous permet de faire des économies de temps et d'argent, doit être utilisée avec des casseroles appropriées pour la cuisson à induction ou les plaques chauffantes ne fonctionneront pas. Reportez-vous à Généralités concernant la cuisson, page 14, sélection des casseroles.

Important

Les tables de cuisson à induction créant un champ magnétique, elles peuvent entraîner de graves dommages aux personnes utilisant des dispositifs tels qu'une pompe à insuline ou un pacemaker.

Sécurité des enfants

- Les appareils électriques et à gaz sont dangereux pour les enfants. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsqu'il fonctionne et interdisez-leur de jouer avec.
- Les parties accessibles de l'appareil deviendront chaudes au cours de son utilisation et jusqu'à ce qu'il refroidisse. Tenez les enfants à distance.
- Ne rangez pas d'objets au-dessus de l'appareil à portée des enfants.
- Les matériaux d'emballage peuvent présenter un danger pour les enfants. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Veuillez jeter les pièces de l'emballage en respectant les normes écologiques.

Sécurité lors de travaux électriques

Un équipement électrique défectueux est l'une des principales causes d'incendie domestique.

- Toutes les opérations sur des équipements et des systèmes électriques ne peuvent être réalisées que par des personnes habilitées et qualifiées.
- En cas de dégâts, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur. Pour ce faire, coupez le fusible domestique.
- Vérifiez que la tension du fusible est compatible avec l'appareil.

Utilisation prévue

Cet appareil est conçu pour un usage domestique. L'utilisation commerciale est interdite.

' ATTENTION : Cette appareil doit être utilisé seulement à des fins de cuisson. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, par exemple le chauffage de la pièce.'

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dégâts causés par une utilisation ou une manipulation incorrecte.

3 Installation

Le produit doit être installé par une personne qualifiée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire, la garantie n'est pas valable. Le fabricant se sera pas tenu pour responsable des dégâts consécutifs à des procédures réalisées par des personnes non autorisées et pourra annuler la garantie dans ce cas.



Important

La préparation de l'emplacement et l'installation du gaz et de l'électricité pour l'appareil sont sous la responsabilité du client



DANGER

Installez l'appareil conformément aux réglementations en matière de gaz et d'électricité en vigueur dans votre localité.



DANGER


Avant l'installation, regardez si l'appareil présente des défauts. Si tel est le cas, ne le faites pas installer.

Les appareils endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

Avant l'installation

Cette table de cuisson est destinée à être installée sur un plan de travail en vente dans le commerce. Une distance de sécurité doit être laissée entre l'appareil et les parois de la cuisine et des meubles. Voir le schéma (valeurs en mm).

- Il peut aussi être utilisé en position debout, de manière autonome. Laissez une distance minimum de 750 mm au-dessus de la surface de la table de cuisson.
- (*) S'il faut encastrer une hotte au-dessus de la cuisinière, reportez-vous aux consignes du fabricant de la hotte concernant la hauteur d'installation (Min 650 mm)
- Retirez les matériaux d'emballage et les sécurités de transport.
- Les surfaces, les feuilles laminées synthétiques et les adhésifs doivent résister à la chaleur (jusqu'à 100 °C min.).
- Le plan de travail doit être à niveau et fixé horizontalement.
- Découpez une ouverture pour la table de cuisson dans le plan de travail en fonction des dimensions d'installation.

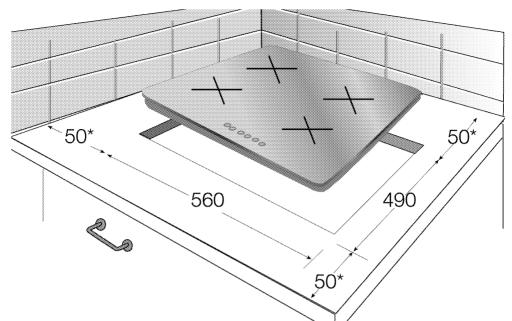

* min.

Installation et branchement

 Installez l'appareil conformément à toutes les réglementations en matière de gaz et d'électricité en vigueur.



avis

Risque de bris de glace !!! Ne placez pas la table de cuisson vitrocéramique sur un coin ou un rebord.

Raccordement électrique

Branchez l'appareil à une ligne de terre protégée par un fusible de capacité suffisante tel qu'indiqué dans le tableau "Caractéristiques techniques". Faites installer la mise à la terre par un électricien qualifié lorsque vous utilisez l'appareil avec ou sans transformateur Notre société ne sera pas tenue pour responsable des dégâts qui surviendraient de l'utilisation de l'appareil sans une installation de mise à la terre conforme aux réglementations locales en vigueur.



DANGER

Une installation effectuée par des personnes non professionnelles vous expose à un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie!
L'appareil ne doit être raccordé au secteur que par une personne qualifiée.
La garantie de l'appareil ne sera valable qu'après une installation correcte.



DANGER

Un câble d'alimentation endommagé présente un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie!

Le câble d'alimentation ne doit pas être serré, plié ou pincé ou entrer en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

 La connexion doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

- Les valeurs de l'alimentation électrique doivent correspondre aux valeurs figurant sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique est à l'arrière du produit.
- Le câble d'alimentation de l'appareil doit être conforme aux valeurs du tableau "Caractéristiques techniques".

D Ri

DANGER Risque d'électrocution !


Avant d'effectuer tout travail sur l'installation électrique, l'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation électrique.

Raccordement du câble d'alimentation

 S'il n'est pas possible de débrancher tous les poles de la source d'alimentation, une unité de déconnexion avec une ouverture minimale de 3 mm (fusibles, interrupteurs de sécurités, contacts) doit être connectée et tous les poles de cette unité de déconnexion doivent être adjacents au produit (et non au-dessus), conformément aux directives IEE. Le non respect de ces instructions risque de causer des problèmes de fonctionnement et d'invalider la garantie du produit.

Une protection supplémentaire par un disjoncteur de courant résiduel est recommandée.

Si un câble est fourni avec l'appareil :

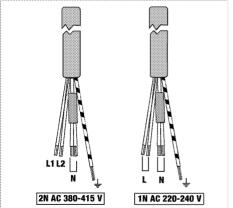

- 2. Pour une connexion monophasée, branchez les fils comme indiqué ci-dessous:
- Câble marron/noir = L (phase)
- Câble Bleu/gris = N (Neutre)


- Cable vert/jaune = (E) = (Terre)
- 3. **Pour une connexion biphasée,** branchez les fils comme indiqué ci-dessous:
- Câble marron = L1 (phase 1)
- Câble noir = L2 (phase 2)
- Câble Bleu/gris = N (Neutre)
- Cable vert/jaune = (E) = (Terre)

Installation du produit



Important

S'il est possible de toucher le bas du produit car il est installé sur un tiroir, cette partie doit être couverte par une plaque en bois

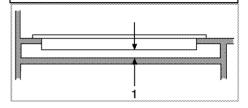


1 min. 30 mm



Important

Quand vous installez la table de cuisson sur un meuble encastré, vous devez mettre une planche pour séparer le meuble de la table de cuisson, comme illustré dans la figure suivante. Cela n'est pas nécessaire quand vous installé un four encastré.

Si le four est en bas:

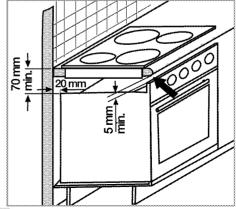


Il est nécessaire de laisser une ouverture pour la ventilation d'au minimum 180 cm² à l'arrière du meuble comme illustré sur la figure suivante.



* min. 70 mm


Si le tableau est en bas:

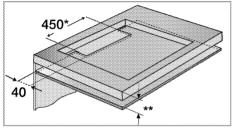


- * min.
- ** min. 70 mm

Pendant l'installation de votre plaque de cuisson à induction, placez le produit parallèllement à la surface d'installation. Appliquez aussi le joint d'étanchéité sur les parties de la plaque de cuisson en contact avec le plan de travail comme décrit ci-dessous pour empêcher tout liquide de pénétrer entre le produit et le plan de travail.

- 1. Préparez la surface du plan de travail comme indiqué sur le schéma.
- 2. Appliquez le joint d'étanchéité fourni avec le produit sur les bords de la partie inférieure de la table de cuisson qui sont en contact avec le plan de travail, comme indiqué sur l'illustration.

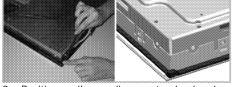


- 3. Positionnez l'appareil au centre du plan de travail.
- Utiliser des colliers d'installation fixe la plaque en ajustant les orifices sur l'emplacement inférieur.

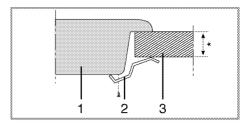

- * min. 40 mm
- 1 Table de cuisson
- 2 Colliers de serrage de l'installation
- 3 Plan de travail

» Vue de derrière (orifices de raccord)

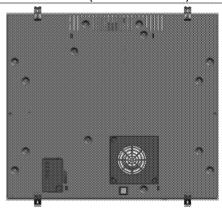

6

Important

La réalisation des raccords dans d'autres orifices n'est pas une pratique recommandée en termes de sécurité, car cela pourrait endommager le circuit de gaz ou le circuit électrique.

Vérification finale

- 1. Branchez le câble d'alimentation et enclenchez le fusible de l'appareil.
- Vérifiez les fonctions.

Mise au rebut

Elimination des emballages

Les emballages sont dangereux pour les enfants. Conservez les emballages en lieu sûr à l'écart des enfants

Les emballages de l'appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Eliminez-les de ma-

nière appropriée et triez-les en fonction des instructions de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec les déchets domestiques normaux.

Déplacement ultérieur

 Conservez le carton d'origine de l'appareil et utilisez-le pour déplacer le produit. Suivez les instructions figurant sur le carton. SI vous n'avez plus le carton original, emballez l'appareil dans du film à bulles ou du carton épais avec du ruban adhésif pour maintenir le tout.



Important

Inspectez l'aspect général de l'appareil pour déceler les dégâts potentiellement dus au transport.

Mise au rebut de l'ancien appareil



Mettez l'ancien appareil au rebut de manière responsable envers l'environnement.

Ce produit porte le symbole de tri sélectif correspondant aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin d'être recyclé et démonté de manière à minimiser ses effets sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Consultez votre revendeur ou le centre de collecte des déchets de votre région pour vous renseigner sur la mise au rebut de votre appareil.

Avant de mettre l'appareil au rebut, sectionnez le câble d'alimentation et verrouillez la porte (le cas échéant) de manière à le rendre inutilisable et inoffensif pour les enfants.

4 Préparations

Conseils pour faire des économies d'énergie

Les conseils suivants vous permettront d'utiliser votre appareil de façon écologique et d'économiser ainsi de l'énergie :

- Décongelez les plats surgelés avant de les cuire.
- Utilisez des récipients munis de couvercles.
 Sans couvercle, la consommation d'énergie peut être 4 fois plus importante.
- Sélectionnez le brûleur le mieux adapté à la taille du bas de la casserole utilisée. Sélectionnez toujours la casserole à la taille la plus appropriée pour vos plats. Les grandes casseroles nécessitent davantage d'énergie.
- Veillez à utiliser des casseroles à fond plat pour la cuisson sur une table de cuisson électrique.
 - Les casseroles avec un fond épais offrent une meilleure conduction de la chaleur. Vous pouvez économiser jusqu'à 1/3 de l'énergie.
- Les récipients et casseroles doivent être compatibles avec les zones de cuisson. Le

- fond des récipients ou des casseroles ne doit pas être plus petit que la plaque chauffante.
- Veillez à ce que les zones de cuisson et le fond des casseroles soient toujours propres.
 La saleté réduit la conduction de la chaleur entre la zone de cuisson et le fond de la casserole.

Première utilisation

Premier nettoyage de l'appareil



AVIS

La surface pourrait être endommagée par certains détergents ou produits de nettoyage.

N'utilisez pas de détergents agressifs, de poudre/crèmes de nettoyage ou d'objets tranchants.

- 1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Essuyez les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et terminez avec un chiffon.

5 Utilisation de la table de cuisson

Généralités concernant la cuisson



DANGER

Risque d'incendie par huile surchauffée!

Lorsque vous chauffez de l'huile, ne la laissez pas sans surveillance.


Ne tentez iamais d'éteindre un incendie avec de l'eau! Si de l'huile s'enflamme, recouvrez immédiatement la casserole ou la poêle avec un couvercle. Eteignez la table de cuisson dès que vous pouvez le faire en toute sécurité et appelez le service de lutte contre les incendies.

- Avant de faire frire des aliments, séchez-les toujours avant de les tremper dans l'huile chaude. Assurez-vous que les aliments surgelés soient bien décongelés avant de les faire frire.
- Ne couvrez pas le récipient lorsque vous faites chauffer de l'huile.
- Disposez les poêles et casseroles de manière à ce que leur poignée ne se trouve pas audessus de la table de cuisson afin d'éviter de faire chauffer les poignées. Ne placez pas de récipients instables et pouvant se renverser facilement sur la table de cuisson
- Ne placez pas de récipients et de casseroles vides sur les foyers qui sont allumés. Ils pourraient être endommagés.
- Faire chauffer un fover en l'absence d'un récipient ou d'une casserole peut entraîner des dommages pour l'appareil. Arrêtez les fovers de cuisson une fois la cuisson terminée.
- La surface de l'appareil peut être brûlante, évitez donc de poser des récipients en plastique ou en aluminium dessus. Nettoyez immédiatement tout matériau de ce type ayant fondu sur la surface de l'appareil. Evitez également d'utiliser ce type de récipients pour y conserver de la nourriture.
- N'utilisez que des casseroles à fond plat.

Placez la quantité de nourriture appropriée dans les casseroles utilisées. Ainsi, vous n'aurez pas à effectuer un nettoyage superflu en évitant que vos plats ne débordent. Ne posez pas les couvercles de vos poêles et casseroles sur les fovers de cuisson. Placez les casseroles de manière à ce au'elles soient centrées sur le fover de cuisson. Lorsque vous voulez déplacer la casserole sur un autre fover de cuisson, soulevezla et placez-la sur le fover de cuisson souhaité au lieu de la faire glisser.

Conseils concernant les plaques vitrocéramigues

- La surface vitrocéramique est à l'épreuve de la chaleur et n'est pas soumise aux différences de températures importantes.
- N'utilisez pas la surface vitrocéramique comme lieu de rangement ou comme planche à découper.
- N'utilisez que des poêles et casseroles avec un fond usiné. Les bords tranchants peuvent raver la surface.
- N'utilisez pas de récipients et casseroles en aluminium. L'aluminium endommage la surface vitrocéramique.

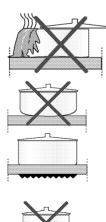

Les débordements peuvent endommager la surface vitrocéramique et entraîner un risque d'incendie. N'utilisez pas de récipients avec un fond creux ou incurvé.

N'utilisez que des poêles et casseroles avec un fond plat. Flles assurent un meilleur transfert de chaleur. Si le diamètre de la casserole est trop petit. vous gaspillerez de l'énergie.

Pour les tables à induction, n'utilisez que des récipients conçus pour la cuisson à induction. Testez vos casseroles

Les méthodes suivantes vous permettent de savoir si votre casserole est compatible ou non avec la table à induction.

- 1. Votre casserole est compatible si vous pouvez coller un aimant sur le fond.
- 2. Votre casserole est compatible si "Let" ne clignote pas lorsque vous placez la casserole sur un foyer de cuisson et allumez la table de cuisson.

Vous pouvez utiliser des casseroles en acier, en Téflon ou en aluminium avec un fond magnétique spécial mentionné sur les étiquettes ou les avertissements indiquant que la casserole est compatible avec la cuisson à induction. Les récipients en verre et en céramique, les cocottes et les casseroles en acier inoxydable dont le fond en aluminium n'est pas magnétique ne devraient pas être utilisés.

Système permettant la reconnaissance de la casserole

Dans la cuisson à induction, seule la zone couverte par le récipient sur le foyer adéquat est alimentée en énergie. Le bas du fond du récipient est reconnu par le système et seule cette zone est chauffée automatiquement. La cuisson s'arrête si le récipient de cuisson est retiré du foyer pendant la cuisson. Le foyer de cuisson sélectionné et le symbole "L" clignotent en alternance.

Utilisation sans danger

Ne sélectionnez pas de niveaux de chauffe élevés lorsque vous utilisez une casserole anti- adhésive (en Téflon) sans huile ou avec très peu d'huile. Ne posez pas d'ustensiles métalliques tels que des fourchettes, couteaux ou couvercles de casserole sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer. N'utilisez jamais de papier aluminium pour la cuisson. Ne placez jamais d'aliments emballés dans du papier aluminium sur le foyer de cuisson.

A

Important

En cas de présence d'un four sous la table de cuisson, et que le four fonctionne, les capteurs de la table de cuisson peuvent diminuer le niveau de chauffe ou arrêter le four.



Important

Lorsque la plaque de cuisson fonctionne, tenez les objets dotés de propriétés magnétiques (cartes de crédits, cassettes...) à l'écart de la table de cuisson.

Sélection du foyer de cuisson adapté au récipient

Grand foyer de cuisson Ø 21 cm

Foyer de cuisson moyen Ø 18 cm



Grand foyer de cuisson

- Il s'adapte automatiquement à la casserole.
- L'énergie est répartie de manière idéale.
- La répartition de la chaleur est parfaite. Permet de préparer des plats comme de grandes crêpes ou de grands poissons à point ou au bleu.

Foyer de cuisson moyen (normal)

- Il s'adapte automatiquement à la casserole.
- L'énergie est répartie de manière idéale.
- La répartition de la chaleur est parfaite. Utilisé pour tous les types de cuissons.

Petit foyer de cuisson

- Utilisé pour les cuissons lentes (sauces, crèmes)
- Utilisé pour préparer de petites portions ou des portions en fonction du nombre de personnes.

Utilisation des tables de cuisson




DANGER Vitre cassée!

Ne laissez jamais d'objets tomber sur la table de cuisson. Même de petits objets (par exemple une salière) peuvent endommager la table de cuisson.

N'utilisez pas de tables vitrocéramiques présentant des fissures. De l'eau peut pénétrer dans les fissures et provoquer un court-circuit.

Si la surface est endommagée d'une manière quelconque (par exemple fissures visibles), éteignez immédiatement l'appareil pour réduire les risques d'électrocution.

Bandeau de commande

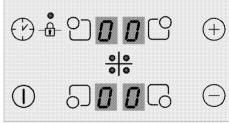

Caractéristiques techniques

 \bigoplus

Touche Marche/Arrêt Réglage de la température/Augmenter la minuterie

Réglage de la température/Diminuer la minuterie

la minuterie Verrouillage des touches



Activer/désactiver la minuterie
Touche de sélection du foyer avant

gauche

Touche de sélection du foyer arrière gauche

Touche de sélection du foyer arrière droit

Touche de sélection du foyer avant droit

Important Les schéma

Les schémas et représentations ont uniquement un but informatif. Les écrans et fonctions réels peuvent différer selon le modèle de votre table de cuisson

AVIS Cot or

Cet appareil est contrôlé par un bandeau de commande tactile. Chaque opération effectuée sur votre bandeau de commande tactile sera confirmée par un signal sonore.


AVIS

Le bandeau de commande doit toujours être propre et sec. Des surfaces humides et souillées peuvent entraîner des problèmes de fonctionnement.

Allumage de la table de cuisson

1. Appuyez sur la touche "Û" sur le bandeau de commande.

Le symbole "0" s'affiche sur l'écran du foyer.

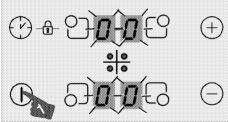

Important

Si vous n'effectuez aucune opération dans les 10 secondes, la table de cuisson revient automatiquement en mode Veille.

Arrêt de la table de cuisson

1. Appuyez sur la touche "Û" sur le bandeau de commande.

La table de cuisson s'arrête et revient en mode Veille.

Important

Le symbole"H" ou "h"qui apparaît sur l'écran de la zone de cuisson indique que la zone de cuisson est encore chaude. Ne touchez pas les foyers.


Voyant de chaleur résiduelle

Le symbole "H" qui apparaît sur l'écran de la zone de cuisson indique que la plaque est encore chaude et peut être utilisée pour garder au chaud un peu de nourriture. Ce symbole passera ensuite à "h" pour indiquer une chaleur moindre.

Important

Lors d'une coupure de courant, le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas et l'utilisateur ignore que les foyers sont brûlants.

Allumage des foyers

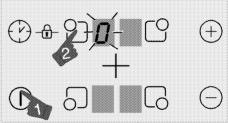

- 1. Appuyez sur la touche "①" pour allumer la table de cuisson.
- 2. Appuyez sur la touche de sélection du foyer que vous souhaitez allumer.

Le symbole"0" apparaît sur l'écran de la zone de cuisson et l'affichage s'allume de manière plus lumineuse.

AVIS

Si vous n'effectuez aucune opération dans les 20 secondes, la table de cuisson revient automatiquement en mode Veille.

Réglage du niveau de température

Appuyez sur les touches "+" ou "-" pour régler le niveau de température à une valeur comprise entre "1" et "9" ou "9" et "1".

Arrêt des foyers

Un foyer peut être arrêté de 3 manières différentes :

En ramenant le niveau de température à "0"

Vous pouvez arrêter le foyer en ramenant le niveau de température à "0".

 En appuyant sur le symbole de la zone de cuisson concernée "" pendant un certain temps

Allumez la zone de cuisson en appuyant sur le symbole en question "O" pendant un certain temps pour faire baisser la température à "O".

3. En utilisant l'option d'arrêt de la minuterie pour le foyer souhaité


Lorsque la durée de cuisson définie est terminée, la minuterie arrête le foyer approprié. "0" ou "00" s'affichent sur l'écran concerné. Lorsque la durée de cuisson définie est terminée, une alerte sonore retentit. Appuyez sur n'importe quelle touche du bandeau de commande pour arrêter l'alerte sonore.

Fonction Booster (intensité élevée)

Pour une chaleur rapide, vous pouvez utiliser la fonction "P". Toutefois, cette fonction n'est pas recommandée pour cuire sur une longue période de temps. La fonction Booster peut ne pas être disponible dans toutes les zones de cuisson.

Pour activer la fonction Booster (Intensité élevée) :

- 1. Appuyez sur la touche "①" pour allumer la table de cuisson.
- 2. Sélectionnez le foyer souhaité en appuyant sur les touches de sélection de foyer.
- 3. Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour atteindre le niveau "9".

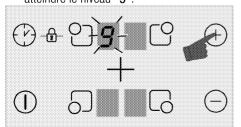

4. Quand la zone de cuisson est au niveau "9", appuyez sur la touche "+" une fois pour régler la température du foyer sur "P".

Pour désactiver la fonction Booster (Intensité élevée) :


- appuyez sur la touche "
 "
 " et réglez le niveau de température sur "9".
 La zone de cuisson quitte la fonction Booster et continue de fonctionner au niveau "9".
- Vous pouvez diminuer la température en appuyant sur la touche "
 " ou éteindre complètement la zone de cuisson en diminuant la température au niveau" 0".

Verrouillage des touches

Vous pouvez activer le verrouillage des touches afin d'éviter de changer de fonction accidentellement lorsque la table de cuisson fonctionne.

Activation du verrouillage des touches

- 1. Appuyez sur la touche "Û" pour allumer la table de cuisson.
- 2. Appuyez simultanément sur les touches "O" et "O" pour activer le verrouillage des touches.

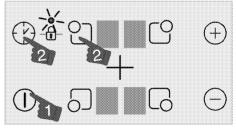

» Le verrouillage sera activé et le point sur le symbole "1 s'allumera.

Important

Si vous arrêtez la table de cuisson lorsque les touches sont verrouillées, le verrouillage des touches est activé lorsque vous rallumez la table de cuisson. Le verrouillage des touches doit être désactivé afin de pouvoir utiliser la table de cuisson.

Désactivation du verrouillage des touches


- 1. Lorsque le verrouillage des touches est actif, appuyez sur les touches "" et "" et "" simultanément.
- » Le verrouillage des touches sera désactivé et le point sur le symbole "1 disparaîtra.

Sécurité enfants

Vous pouvez protéger vos enfants en empêchant l'allumage des foyers et l'utilisation accidentelle de la table de cuisson. La fonction « Verrouillage enfants » peut uniquement être activée/désactivée en mode Veille

Activer le verrouillage enfants

- 1. Appuyez sur la touche "①" pour allumer la table de cuisson.
- 2. Appuyez simultanément sur les touches "
 et "
 ". Après le signal "bip", appuyez sur
 "
 " pour activer le verrouillage enfants.
- » Le verrouillage enfants sera activé et le symbole "L" apparaîtra sur l'écran de tous les fovers.

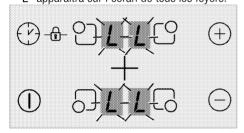

Désactiver le verrouillage enfants

- Une fois la fonction de verrouillage des touches active, appuyez sur la touche "①" pour mettre la table de cuisson en marche.
- 2. Appuyez simultanément sur les touches "et "+". Après le signal "bip", appuyez sur "o" pour activer le verrouillage enfants.

 » Le verrouillage enfants sera désactivé et le symbole "L" apparaîtra sur l'écran de tous les


Fonction Minuterie

fovers.

Cette fonction vous facilite la cuisson. Il est inutile de rester devant le four pendant toute la durée de la cuisson. Le foyer s'éteint automatiquement à la fin de la durée sélectionnée.


Activation de la minuterie

- 1. Appuyez sur la touche "Û" pour allumer la table de cuisson.
- 2. Sélectionnez le foyer souhaité en appuyant sur les touches de sélection de foyer.

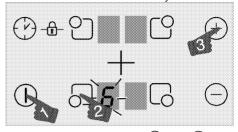

- 3. Appuyez sur les touches "+" ou "+" pour régler le niveau de température souhaité.
- 4. Appuyez sur la touche "O" pour activer la minuterie.

Le symbole "00" s'allumera sur l'écran de la minuterie et le chiffre décimal s'affichera sur l'écran du foyer sélectionné.

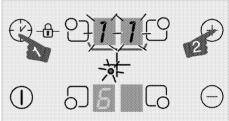

AVIS

L'écran des foyers arrière gauche et arrière droit servent d'écran de minuterie quand la minuterie est active.

5. Appuyez sur les touches "+" ou "-" pour régler le temps souhaité.

Important La minuterie

La minuterie peut uniquement être réglée pour les foyers déjà allumés.

AVIS

Répétez les opérations ci-dessus pour les autres foyers nécessitant une minuterie.



Important

La minuterie ne peut pas être réglée avant d'avoir sélectionné le fover et la valeur de la température de ce dernier.



Important

Quand le fover pour lequel la minuterie a été réglée est sélectionné, vous pouvez voir le temps restant en appuvant à nouveau sur la touche "

Désactivation de la minuterie

Une fois la durée définie écoulée, la table de cuisson s'arrête automatiquement et émet un signal sonore.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.

Arrêt anticipé des minuteries

Si vous arrêtez la minuterie avant son terme. la table de cuisson continue de fonctionner à la température définie jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

- 1. Sélectionnez le fover à arrêter.
- 2. Appuyez sur la touche "O" pour activer la minuterie.
- 3. Jusqu'à ce que "00" apparaisse sur l'écran de minuterie, appuvez sur "O" pour régler la valeur sur "00".

Le point lumineux sur l'écran du foyer concerné s'éteint complètement après avoir cliquoté pendant un certain temps et la minuterie est annulée.

Utilisation sûre et efficace des foyers à induction

Principes de fonctionnement : La particularité du fonctionnement de la table de cuisson à induction est qu'elle chauffe directement le récipient de cuisson. Par conséquent, les avantages sont multiples par rapport aux autres types de table de cuisson. Elle est plus efficace et la surface de la table de cuisson ne chauffe pas.

La table de cuisson à induction est équipée de systèmes de sécurité de pointe pour vous fournir une sécurité maximale à l'utilisation.

Important

Selon le modèle, votre table de cuisson peut être équipée de fovers à induction d'un diamètre de 145, 180 et 210 mm. Avec l'induction, chaque fover détecte le récipient posé dessus. L'énergie se concentre sur les points de contact du récipient avec le fover, ce qui permet de réduire la consommation énergétique.

Limites de durée de fonctionnement

La commande de la table de cuisson est équipée d'une limite de durée de fonctionnement. Lorsque un ou plusieurs fovers restent allumés, le fover de cuisson est automatiquement désactivé après un certain temps (voir tableau 1). Si une minuterie est assignée à un foyer, l'écran de la minuterie s'éteint également plus tard.

La limite de durée de fonctionnement dépend du niveau de température sélectionné. Ce niveau de température requiert la durée de fonctionnement maximale.

Le fover peut être redémarré par l'utilisateur après avoir été arrêté automatiquement comme susmentionné.

Tableau-1 : Limites de durée de fonctionnement

| Niveau de la tempéra- ture | Limite de durée de fonctionnement - heure |
|--|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 20 minutes |
| P (Booster) | 5 minutes (*) |
| (*) La table de cuisson baissera au niveau 9 après | |

| 5 minutes

Protection contre la surchauffe

La table de cuisson est équipée de capteurs qui assurent la protection contre la surchauffe. En cas de surchauffe, vous pouvez remarquer ce qui suit :

- Le foyer actif peut être éteint.
- Le niveau sélectionné peut baisser. Cependant, cet état ne se voit pas sur l'indicateur.

Système de sécurité anti-débordement

Votre table de cuisson est équipée d'un système de sécurité anti-débordement. En cas de débordement pouvant se répandre sur le bandeau de commande, le système arrête la table de cuisson et coupe l'alimentation immédiatement. Le message "F" s'affiche alors à l'écran.

Réglage précis de la puissance

Le fonctionnement de la table de cuisson à induction entraîne une réponse immédiate aux commandes. Elle peut changer très rapidement de réglages de puissance. Ainsi, vous pouvez empêcher un plat (avec de l'eau, du lait, etc), de déborder même s'il était sur le point de déborder.

Bruits de fonctionnement

La table de cuisson à induction peut émettre de petits bruits. Ces bruits font partie de la cuisson à induction et sont tout à fat normaux.

- Le bruit peut être important à des niveaux de température élevés.
- L'alliage d'une casserole peut générer des bruits.
- A faible température, le fonctionnement de la plaque peut entraîner un bruit à intervalles réguliers.
- Faire chauffer une casserole vide peut générer des bruits. Si vous y versez de l'eau ou une préparation culinaire, le son s'évanouit.
- Vous pouvez entendre le bruit du ventilateur qui refroidit le système électrique.



Si la surface du bandeau de commande tactile est soumise à une source de vapeur intense, le système de commande peut se désactiver et renvoyer un signal d'erreur.

Important

La surface du bandeau de commande tactile doit toujours être propre. Dans le cas contraire, le fonctionnement pourrait s'en trouver altéré.

6 Maintenance et entretien

Généralités

Un nettoyage régulier de l'appareil en rallongera la durée de vie et diminuera l'apparition de problèmes.



DANGER

Risque d'électrocution!

Coupez l'électricité avant de nettoyer l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.



DANGER

Les surfaces chaudes peuvent brû-

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettover.

- Nettovez l'appareil après chaque utilisation. Il vous sera ainsi possible d'ôter plus facilement les résidus de nourriture éventuels, évitant ainsi qu'ils ne brûlent lors de l'utilisation suivante.
- Aucun produit nettovant particulier n'est nécessaire pour nettoyer l'appareil. Utilisez de l'eau tiède avec du détergent, un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'appareil et essuvez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Veillez toujours à bien essuyer les excès de liquide après le nettovage et essuvez immédiatement tout déversement.
- N'utilisez pas de détergents contenant de l'acide ou du chlore pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable et la poignée. Utilisez un chiffon doux avec un détergent liquide non abrasif pour nettoyer ces parties, en prenant soin de toujours frotter dans le même sens.



La surface pourrait être endommagée par certains détergents ou produits de nettoyage.

N'utilisez pas de détergents agressifs, de poudre/crèmes de nettoyage ou d'objets tranchants.



Important

N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour le nettovage.

Nettoyage de la table de cuisson

Surfaces vitrocéramiques

Essuvez la surface vitrocéramique à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau froide pour ne pas laisser de traces du produit de nettoyage. Séchez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les résidus peuvent endommager la surface vitrocéramique lors de l'utilisation suivante de la table de cuisson.

Les résidus séchés sur la surface vitrocéramique ne doivent en aucun cas être grattés au moyen de lames à crochet, de laine d'acier ou d'outils similaires

Eliminez les traces de calcaire (tâches jaunâtres) avec un détartrant comme le vinaigre ou le jus de citron. Vous pouvez également utiliser les produits appropriés disponibles dans le commerce. Si la surface est fortement souillée, appliquez le produit de nettoyage avec une éponge et attendez qu'il soit bien absorbé. Nettoyez ensuite la surface de la table de cuisson avec un chiffon humide.



Important

Les aliments sucrés, crèmes épaisses et sirops par exemple, doivent être nettovés rapidement avant que la surface ne refroidisse. Dans le cas contraire. la surface vitrocéramique peut être endommagée de manière irrémédiable.

Avec le temps, une légère décoloration peut se produire sur les revêtements ou d'autres surfaces. Cela n'affecte en rien le fonctionnement du produit. La surface vitrocéramique se décolore et se tâche dans des conditions normales d'utilisation, il ne s'agit pas d'un défaut.

7 Recherche et résolution des pannes

| A vecnerane er resonation des | painica |
|--|--|
| Le four ne fonctionne pas. | |
| Le fusible d'alimentation est défectueux ou grillé. | Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réactivez-les le cas échéant. |
| Si l'écran ne s'allume pas lorsque vous rallumez la table de cuisson. | Débranchez l'appareil au niveau du disjoncteur. Attendez 20 secondes et rebranchez-le. |
| La protection contre le sur chauffage fonctionne. | Laissez votre table de cuisson refroidir. |
| Le plat de cuisson ne convient pas. | Vérifiez votre plat. |
| Le symbole "=" s'affiche sur l'écran du foyer. | |
| Vous n'avez pas placé le pot sur la zone active de cuisson. | Vérifiez s'il y a un plat sur la zone de cuisson. |
| Votre plat n'est pas compatible avec la cuisson à induction. | Vérifiez si votre plat est compatible avec la plaque à induction. |
| Le plat de cuisson n'est pas centré correctement ou le fond du plat n'est pas assez large pour la zone de cuisson. | Choisissez un plat assez large et centrez le plat correctement sur la zone de cuisson. |
| Le plat de cuisson ou la zone de cuisson sont sur- chauffées. | Laissez votre table de cuisson refroidir. |
| La zone de cuisson sélectionnée s'éteint subitement | t durant le fonctionnement. |
| La durée de cuisson pour la zone de cuisson sélectionnée est peut-être achevée. | Vous pouvez régler une nouvelle durée de cuisson ou achever la cuisson. |
| La protection contre le surchauffage fonctionne. | Laissez votre table de cuisson refroidir. |
| Il se peut qu'un objet recouvre le bandeau de contrôle des touches. | l Enlevez l'objet sur le bandeau. |
| Le plat ne chauffe pas même si la zone de cuisson e | |
| Votre plat n'est pas compatible avec la cuisson à induction. | Vérifiez si votre plat est compatible avec la plaque à induction. |
| Le plat de cuisson n'est pas centré correctement ou le fond du plat n'est pas assez large pour la zone de cuisson. | Choisissez un plat assez large et centrez le plat correctement sur la zone de cuisson. |
| Même s'il n'y a pas de plat sur la zone active de cui La zone de cuisson est alimentée par deux phases et l'u | |
| Important Consultez le technicien autorisé ou le revendeur qui vous a vendu l'appareil si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions comprises dans ce chapitre. N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux vous-même. | |

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir möchten, dass Sie mit der Leistung Ihres neuen Gerätes, das in modernen Produktionsstätten hergestellt wurde und strengste Qualitätsprüfungen durchlaufen hat, von Anfang an und auf lange Jahre rundum zufrieden sind.

Daher möchten wir Ihnen warm ans Herz legen, diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Einsatz Ihres neuen Gerätes aufmerksam durchzulesen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können. Wenn Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben, vergessen Sie bitte nicht, die Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzugeben.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher bedienen zu können.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät aufstellen und benutzen.
- Halten Sie sich strikt an die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem gut erreichbaren Ort auf, damit Sie bei Bedarf darin nachlesen können.
- Lesen Sie auch die restlichen Dokumente, die mit dem Gerät geliefert wurden.
 Bitte denken Sie daran, dass diese Bedienungsanleitung eventuell für mehrere Modelle geschrieben wurde.

Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung klar und deutlich hervorgehoben.

Die Symbole

In dieser Anleitung nutzen wir die folgenden Symbole:



Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.



Warnung vor gefährlichen Situationen, in denen es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen



Warnung vor Stromschlägen.



Warnung vor Brandgefahr.



Warnung vor heißen Oberflächen.

Arçelik A.Ş. Karaağaç caddesi No:2-6 34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY Made in TURKEY




Inhaltsverzeichnis

| 1 Allgemeine Informationen | 4 |
|---|---------------------|
| Geräteübersicht Technische Daten | |
| 2 Wichtige Sicherheitshinweise | 6 |
| Sicherheit, allgemein | 7 7 |
| 3 Installation | 8 |
| Vor der Installation Einbauen und Anschließen Entsorgung Verpackungsmaterialien entsorgen Transport Altgeräte entsorgen | 9 11 11 12 |

| 4 Vorbereitungen | 13 |
|--|----------|
| Tipps zum Energiesparen Erste Inbetriebnahme Erstreinigung des Gerätes | 13 13 |
| 5 Bedienung Kochfeld | 14 |
| Allgemeine Hinweise zum Kochen Kochfeld verwenden Bedienfeld | 14 16 |
| 6 Pflege und Wartung | 21 |
| Allgemeine Hinweise Kochfeld reinigen | 21 |
| 7 Problemlösung | 22 |

1 Allgemeine Informationen

Geräteübersicht

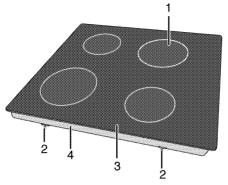

- 1 Induktionskochplatte
- 2 Montageklemme

- 3 Glaskeramikkochfeld
- 4 Basisabdeckung

Technische Daten

| Spannung/Frequenz | 220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt | max. 7200 W |
| Sicherung | Minimum 16 A x 2 / 32 A |
| Kabeltyp/Kabelquerschnitt | H05VV-FG 5 x 1,5 mm ² |
| Kabellänge | max. 2 m |
| Außenabmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) | 55 mm/580 mm/510 mm |
| Einbaumaße (Breite/Tiefe) | 560 mm/490 mm |
| Kochzonen | |
| Hinten links | Induktionskochplatte |
| Abmessungen | 180 mm |
| Leistung | 2000/2300 W |
| Vorne links | Induktionskochplatte |
| Abmessungen | 180 mm |
| Leistung | 2000/2300W |
| Vorne rechts | Induktionskochplatte |
| Abmessungen | 145mm |
| Leistung | 1600/1800W |
| Hinten rechts | Induktionskochplatte |
| Abmessungen | 210 mm |
| Leistung | 2000/2300 W |



Wichtig

Im Zuge der Qualitätsverbesserung können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern.



Wichtig

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und können etwas vom tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen.

Wichtig
Angaben am Produkt oder in der begleitenden Dokumentation wurden unter Laborbedingungen unter Berücksichtigung der zutreffenden Richtlinien ermittelt. Solche Werte können je nach Einsatzumgebung und Nutzungsweise des Gerätes abweichen.

2 Wichtige Sicherheitshinweise

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Sicherheitshinweise, die dazu beitragen, dass es nicht zu Verletzungen und Sachschäden kommt. Sämtliche Garantieleistungen verfallen, falls Sie sich nicht an diese Hinweise halten sollten

Sicherheit, allgemein

- Dieses Gerät darf nicht von Personen bedient werden, die unter k\u00fcrperlichen/geistigen Behinderungen oder Wahrnehmungsst\u00f6rungen leiden oder denen es an der n\u00f6tigen Erfahrung im Umgang mit solchen Ger\u00e4ten mangelt; dazu z\u00e4hlen auch Kinder. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche Personen von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt und gr\u00fcndlich in der Bedienung des Ger\u00e4tes unterwiesen werden. Kinder m\u00fcssen grunds\u00e4tzlich gut im Auge behalten werden, damit sie nicht mit dem Ger\u00e4t herumspielen.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose/Leitung an, die mit einer Sicherung passender Kapazität abgesichert wird – schauen Sie sich dazu die "Technische Daten"-Tabelle an. Lassen Sie die Erdung in jedem Fall von einem qualifizierten Elektriker vornehmen oder überprüfen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch den Einsatz des Gerätes ohne vorschriftsmäßige Erdung entstehen.
- Falls das Netzkabel beschädigt wird, muss es unverzüglich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Fachkraft instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu verändern. Allerdings lassen sich viele Probleme oder Schwierigkeiten auch ohne Reparatur oder professionellen Beistand beheben. Siehe *Problemlösung*, Seite 22.

- Waschen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Verzichten Sie auf die Nutzung des Gerätes, wenn Ihr Einschätzungsvermögen durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt sein sollte.
- Bei Installation, Wartung, Reinigung und Reparatur muss das Gerät stets vollständig von der Stromversorgung getrennt sein.
- Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie alkoholhaltige Speisen zubereiten. Alkohol verdampft bei hohen Temperaturen und kann sich beim Kontakt mit heißen Gegenständen leicht entzünden.
- Erwärmen Sie keine Lebensmittel in geschlossenen Behältern oder in Gläsern im Ofen. Dadurch kann ein Überdruck entstehen, der den Behälter zum Platzen bringt.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Gerätes befinden – die Seitenflächen können sich im Betrieb stark erhitzen.
- Halten Sie sämtliche Belüftungsöffnungen stets frei
- Vergessen Sie nicht, das Gerät nach jedem Gebrauch abzuschalten.
- Durch Dampfbildung kann sich zwischen Kochgeschirr und Kochfeld ein Polster bilden, welches das Kochgeschirr springen lässt. Achten Sie daher darauf, dass sowohl Kochfeld als auch die Unterseite des Kochgeschirrs stets trocken sind.
- Die Kochplatten Ihres Herdes arbeiten mit der Induktionstechnologie. Ihr Induktionsherd spart Zeit und Geld; allerdings müssen sie für Induktionsherde geeignetes Geschirr verwenden. Zur Auswahl des richtigen Geschirrs lesen Sie bitte Allgemeine Hinweise zum Kochen, Seite 14 nach.

Wichtig

Induktionsherde arbeiten mit starken Magnetfeldern. Beachten Sie daher, dass sich dadurch Gefahren für Menschen ergeben können, die Insulinpumpen oder Herzschrittmacher verwenden.

Wenn Kinder in der Nähe sind

- Elektro- und Gasgeräte können grundsätzlich eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Kinder im Betrieb vom Gerät fern, achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen
- Erreichbare Teile des Gerätes erhitzen sich im Betrieb; Kinder sollten ferngehalten werden, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät, nach dem Kinder greifen könnten.
- Das Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich werden. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Entsorgen Sie bitte alle Verpackungsteile umweltgerecht.

Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität

Defekte Elektrogeräte gehören zu den häufigsten Brandursachen in Privathaushalten.

 Arbeiten an Elektrogeräten und -anlagen dürfen nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

- Bei Störungen oder Beschädigungen schalten Sie das Gerät ab und trennen es vollständig von der Stromversorgung. Dazu schalten Sie die entsprechende Haussicherung ab.
- Achten Sie darauf, dass die entsprechende Sicherung passend für das Gerät dimensioniert ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den reinen Hausgebrauch entwickelt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig.

"Achtung: Dieses Gerät dient ausschließlich der Zubereitung von Speisen. Es darf nicht zu anderen Zwecken eingesetzt werden (z. B. zum Beheizen des Raumes)."

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

3 Installation

Das Gerät muss von einer Fachkraft gemäß gültigen Bestimmungen installiert werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Aktivitäten nicht autorisierter Dritter entstehen; zudem kann dadurch die Garantie erlöschen.



Wichtig

Die Vorbereitung des Aufstellungsortes und der elektrischen und Gasanschlüsse ist Sache des Kunden.



GEFAHR

Die Installation des Gerätes muss in Übereinstimmung mit sämtlichen zutreffenden Vorschriften zur Gasund/oder Elektroinstallation erfolgen.



GEFAHR


Schauen Sie sich das Gerät vor der Installation gut an, überzeugen Sie sich davon, dass es keine sichtbaren Defekte aufweist. Falls doch, darf es nicht installiert werden.

Beschädigte Geräte müssen grundsätzlich als Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

Vor der Installation

Das Kochfeld ist für den Einbau in eine handelsübliche Küchenarbeitsplatte vorgesehen. Zwischen Gerät und angrenzenden Küchenwänden und - möbeln muss ein Sicherheitsabstand verbleiben. Siehe Abbildung (Angaben in mm).

- Der Ofen kann auch freistehend benutzt werden. Achten Sie auf einen minimalen Abstand von 750 mm oberhalb des Kochfeldes.
- (*) Wenn eine Dunstabzugshaube über dem Herd installiert werden soll, beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur Installationshöhe (mindestens 650 mm Abstand).
- Verpackungsmaterial und Transportsicherunden entfernen.
- Oberflächen, Kunststoffbeläge und verwendete Kleber müssen hitzebeständig sein (bis mindestens 100 °C).
- Die Küchenarbeitsplatte muss waagerecht ausgerichtet und fixiert sein.
- Die Küchenarbeitsplatte entsprechend den Finbaumaßen ausschneiden.

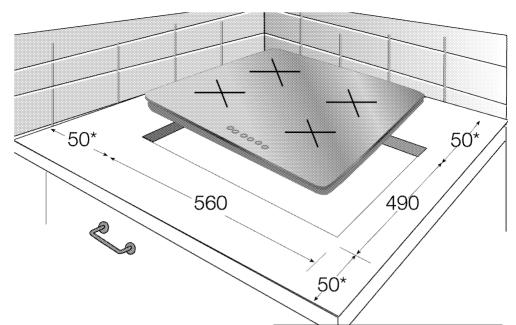

Minimum

Einbauen und Anschließen

 Die Installation des Gerätes muss in Übereinstimmung mit sämtlichen zutreffenden Vorschriften zur Gas- und Elektroinstallation erfolgen.



HINWEIS

Glasbruchgefahr! Das Glaskeramik-Kochfeld nicht auf eine Ecke oder Kante aufsetzen.

Elektrischer Anschluss

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose/Leitung an, die mit einer Sicherung passender Kapazität abgesichert wird, siehe dazu den Abschnitt "Technische Daten". Lassen Sie die Erdung in jedem Fall von einem qualifizierten Elektriker vornehmen oder überprüfen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch den Einsatz des Gerätes ohne vorschriftsmäßige Erdung entstehen.



♦ GEFAHR

Stromschlag-, Kurzschluss-, Feuergefahr durch nicht fachgerechte Installation!

Das Gerät darf nur von einer autorisierten Fachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden. Der korrekte und sichere Betrieb des Gerätes kann nur nach ordnungsgemäßer Installation gewährleistet werden.



GEFAHR

Stromschlag-, Kurzschluss-, Feuergefahr durch Beschädigung des Gerätanschlusskabels!

Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt, geknickt oder gequetscht werden oder mit heißen Geräteteilen in Berührung kommen.

Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

 Der Anschluss muss gemäß nationaler Richtlinien erfolgen.

- Die Netzanschlussdaten müssen mit den Daten auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Das Typenschild befindet sich an der Rückseite des Gerätes.
- Verwenden Sie nur Netzkabel, die den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" entsprechen.




Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie an der Elektroinstallation arbeiten.

Netzkabel anschließen

 Falls der Netzanschluss nicht vollständig getrennt werden kann, muss ein Trennschalter (Sicherung, Netzschalter oder dergleichen) mit mindestens 3 mm Kontaktabstand zwischengeschaltet werden. Die einschlägigen Installationsvorschriften (in Deutschland VDE 0100) sind dabei einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Betriebsstörungen und zum Erlöschen der Garantie kommen.

Wir empfehlen eine zusätzliche Absicherung mit einem Fehlerstromschutzschalter (Fl-Schutzschalter).

Netzanschluss am Gerät:

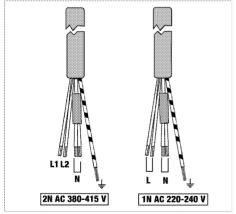


- 2. **Bei Einphasenanschluss** erfolgt der Anschluss der Kabel wie folgt:
- Braunes/Schwarzes Kabel = L (Phase)
- Blaues/graues Kabel = N (Nullleiter)
- Grünes/gelbes Kabel = (E) = (Erde)

- 3. **Bei Zweiphasenanschluss** erfolgt der Anschluss der Kabel wie folgt:
- Braunes Kabel = L1 (Phase 1)
- Schwarzes Kabel = L2 (Phase 2)
- Blaues/graues Kabel = N (Nullleiter)
- Grünes/gelbes Kabel = (E) = (Erde)

Gerät installieren

Wichtig

Wenn Sie die Unterseite des Produktes berühren können, da dieses über einer Schublade installiert ist, muss dieser Bereich mit einer Holzplatte abgedeckt werden.

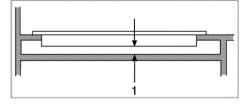


1 Minimum 30 mm

Wichtig

Bei der Installation des Kochfeldes in einem Möbel muss ein Einlegeboden installiert werden, damit das Möbel vom Kochfeld getrennt wird (vgl. Abbildung oben). Dies ist bei der Installation eines integrierten Ofens nicht erforderlich.

Wenn sich der Ofen darunter befindet:

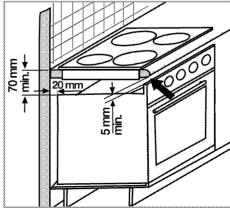


Beachten Sie eine Belüftungsöffnung von mindestens 180 cm² im hinteren Bereich des Möbels (vgl.

nachstehende Abbildung).



* Minimum 70 mm


Wenn sich ein Brett darunter befindet:

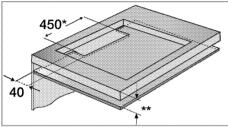


- Minimum
- ** Minimum 70 mm

Platzieren Sie Ihr Induktionskochfeld während der Installation parallel zur Installationsfläche. Tragen Sie zudem die Dichtung auf die Teile des Kochfelds auf, welche die Arbeitsplatte berühren (vgl. nachstehende Beschreibung); dadurch verhindern Sie, dass Flüssigkeiten zwischen Produkt und Arbeitsplatte eindringen.

- 1. Bereiten Sie die Oberfläche der Arbeitsplatte wie abgebildet vor.
- 2. Tragen Sie die beim Produkt mitgelieferte Dichtung an den Kanten des unteren Kochfeldgehäuses auf, welche die Arbeitsplatte berühren (vgl. Abbildung).

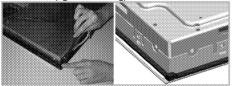


- Zentrieren Sie das Produkt auf der Arbeitsplatte
- 4. Fixieren Sie das Kochfeld durch die Aussparungen im Unterteil hindurch mit den Montageklemmen.

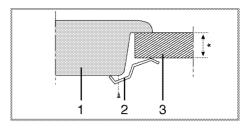

- Minimum 40 mm
- Kochfeld
- 2 Montageklemme
- 3 Arbeitsplatte

» Rückansicht (Anschlussöffnungen)

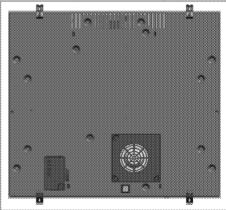

1

Wichtig

Der Anschluss über mehrere Öffnungen sollte vermieden werden, da es unter Umständen zu Beschädigungen des Gas- und elektrischen Systems kommen kann.

Endkontrolle

- 1. Schließen Sie die Stromversorgung an, schalten Sie die entsprechende Sicherung ein.
- Prüfen Sie die Funktion.

Entsorgung

Verpackungsmaterialien entsorgen

Verpackungsmaterialien können für Kinder gefährlich werden. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie diese vorschriftsgemäß und entsprechend sortiert. Entsorgen Sie solche Materialien nicht mit dem normalen Hausmüll

Transport

 Bewahren Sie den Originalkarton auf, falls Sie das Gerät künftig transportieren müssen. Halten sich an die Hinweise auf dem Karton. Falls Sie den Originalkarton nicht mehr besitzen sollten, verpacken Sie das Gerät in Luftpolsterfolie oder starken Karton, anschließend gut mit Klebeband sichern.

Wichtig

Schauen Sie sich das Gerät nach dem Transport gut an, überzeugen Sie sich davon, dass es nicht zu Beschädigungen gekommen ist.

Altgeräte entsorgen



Entsorgen Sie Altgeräte grundsätzlich auf umweltfreundliche Weise.

Dieses Gerät ist mit dem Sammelsymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das bedeutet, dass das Gerät nach den Vorgaben der EG-Richtlinie recycelt und zerlegt werden muss, damit die Umwelt möglichst wenig beeinträchtigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung.

Hinweise zur richtigen Entsorgung des Gerätes erhalten Sie von Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen in Ihrer Nähe.

Bevor Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Netzkabel ab und machen die Türverriegelung (sofern vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder nicht in Gefahr geraten.

4 Vorbereitungen

Tipps zum Energiesparen

Mit den folgenden Hinweisen nutzen Sie Ihr Gerät umweltbewusst und energiesparend:

- Tauen Sie gefrorene Gerichte vor der Zubereitung auf.
- Kochen Sie mit Deckel. Beim Kochen ohne Deckel kann der Energieverbrauch auf das Vierfache ansteigen.
- Wählen Sie stets die zum Bodendurchmesser des Kochgeschirrs passende Kochstelle. Entscheiden Sie sich immer für Kochgeschirr in der passenden Größe. Größeres Kochgeschirr verbraucht mehr Energie.
- Achten Sie darauf, beim Kochen mit Elektroherden grundsätzlich Kochgeschirr mit flachem Boden zu verwenden.
 Kochgeschirr mit dickem Boden leitet die Wärme besser und speichert diese eine Weile.
 Auf diese Weise können Sie bis zu ein Drittel Energie einsparen.

- Die Größe des Kochgeschirrs muss grundsätzlich zur Kochzone passen. Der Boden des Kochgeschirrs darf nicht kleiner als die Kochstelle sein.
- Halten Sie das Kochfeld und den Boden des Kochgeschirrs sauber. Verschmutzungen verschlechtern die Wärmeübertragung zwischen Kochfeld und Kochgeschirrboden.

Erste Inbetriebnahme

Erstreinigung des Gerätes



HINWEIS

Oberflächenbeschädigung durch Reinigungsmittel und -geräte.

Keine scharfen Reinigungsmittel, Scheuerpulver, -milch oder spitzen Gegenstände verwenden.

- 1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Geräteoberflächen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen und mit einem Tuch trocknen

5 Bedienung Kochfeld

Allgemeine Hinweise zum Kochen



GFFAHR

Feuergefahr durch überhitzte Öle und Fette!

Öle und Fette nicht unbeaufsichtigt erhitzen.

Auf keinen Fall mit Wasser löschen! Falls Öle oder Fette Feuer fangen. ersticken Sie die Flammen durch sofortiges Aufsetzen eines Deckels auf Topf oder Pfanne, Schalten Sie den Herd ab. sofern dies gefahrlos möglich ist, rufen Sie nötigenfalls die Feuerwehr.


- Vor dem Frittieren trocknen Sie die Lebensmittel gründlich und lassen sie langsam in das heiße Öl hinab. Achten Sie darauf, dass gefrorene Lebensmittel vor dem Frittieren restlos aufgetaut sind.
- Decken Sie das Kochgeschirr beim Frittieren nicht ab.
- Platzieren Sie das Kochgeschirr so auf dem Kochfeld, dass dessen Griffe oder Stiele nicht von anderen Kochstellen erhitzt werden. Stellen Sie keine Behälter auf das Kochfeld, die zum Kippen neigen.
- Stellen Sie kein leeres Kochgeschirr auf eingeschaltete Kochzonen. Es kann zu Beschädigungen kommen.
- Wenn Sie eine Kochzone verwenden, ohne Kochgeschirr darauf zu platzieren, verursacht dies Schäden am Gerät. Schalten Sie die Kochzonen nach dem Gebrauch aus.
- Da sich die Oberfläche des Gerätes erhitzt. legen Sie niemals Gegenstände aus Kunststoff oder Aluminium darauf ab. Entfernen Sie geschmolzene Rückstände solcher Materialien sofort von der Oberfläche. Übrigens sollten Lebensmittel grundsätzlich nicht in solchen Gefäßen gelagert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr mit flachem Boden.
- Geben Sie die richtige Menge an Lebensmitteln in das jeweilige Kochgeschirr; nicht über-

füllen. Dadurch ersparen Sie sich unnötige Reinigungsarbeit durch überlaufende Speisen. Legen Sie die Deckel des Kochgeschirrs nicht auf den Kochzonen ab.

Stellen Sie Kochgeschirr so auf das Kochfeld. dass es exakt in der Mitte der Kochzone steht. Wenn Sie Kochgeschirr von einer Kochzone zur nächsten bewegen möchten, heben Sie das Kochgeschirr an, anstatt es über das Kochfeld zu schieben.

Tipps zu Glaskeramik-Kochfeldern


- Glaskeramik ist hitzefest und beständig gegen starke Temperaturdifferenzen.
- Missbrauchen Sie die Glaskeramik nicht als Ablage oder als Schneidbrett.
- Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr mit entsprechend bearbeitetem Boden. Scharfe Kanten verursachen Kratzer auf der Oberfläche.
- Benutzen Sie kein Kochgeschirr aus Aluminium. Aluminium beschädigt die Glaskeramik.

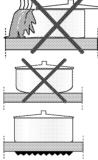

Überlaufende Speisen können die Glaskeramik beschädigen und Brände verursachen.

Kein Kochgeschirr mit gewölbtem Boden verwenden.



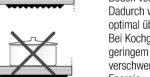

Verwenden Sie bei Induktionsherden nur Kochgeschirr, das zum Kochen mit Induktion geeignet ist.

Kochgeschirr testen

Prüfen Sie anhand folgender Methoden, ob Ihr Kochgeschirr mit dem Induktionsherd kompatibel ist.

- Ihr Kochgeschirr ist kompatibel, wenn an dessen Unterseite ein Magnet haften bleibt.
- 2. Ihr Kochgeschirr ist kompatibel, wenn "nicht blinkt, sobald Sie Ihr Kochgeschirr auf
 der Kochzone abstellen und den Herd einschalten.

Sie können Kochgeschirr aus Stahl, Teflon oder Aluminium mit spezieller magnetischer Unterseite verwenden, an denen sich Angaben bzw. Warnungen befinden, die darauf hinweisen, dass das Kochgeschirr zum Kochen mit Induktion eingesetzt werden kann. Glas- und Keramikkochgeschirr sowie Töpfe und Edelstahlkochgeschirr ohne magnetische Aluminiumunterseite sollten nicht verwendet werden.

Kochgeschirrerkennungssystem

Beim Kochen mit Induktion wird nur der Bereich aktiviert, der auf der entsprechenden Kochzone durch das Kochgeschirr abgedeckt ist. Der Unterseite des Kochgeschirrs wird vom System erkannt; ausschließlich dieser Bereich wird automatisch erhitzt. Die Kochzone wird deaktiviert, sobald das Kochgeschirr von der Kochzone heruntergenom-

men wird. Die ausgewählte Kochzone und das "Le "-Symbol blinken abwechselnd.

Sichere Benutzung

Wählen Sie keine hohen Temperaturenstufen, wenn Sie ein antihaftbeschichtetes (Teflon) Kochgeschirr ohne bzw. mit nur wenig Öl verwenden. Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände, wie z. B. Gabeln, Messer oder Deckel von Kochgeschirr auf der Kochstelle; andernfalls werden diese erhitzt

Verwenden Sie zum Kochen keinesfalls Aluminiumfolie. Platzieren Sie niemals in Aluminiumfolie eingewickelte Lebensmittel auf der Kochzone.

Wichtig

Falls sich unter Ihrem Kochfeld ein Ofen befindet und dieser in Betrieb ist, können die Sensoren des Kochfeldes die Kochstufe verringern oder den Ofen ausschalten.

Wichtig

Halten Sie Gegenstände mit magnetischen Eigenschaften (z.B. Kreditkarten oder Kassetten) vom Kochfeld fern, solange dieses in Betrieb ist.

Kochzone passend zum Kochgeschirr wählen

Große Kochzone Ø 21 cm

Große Kochzone

- Passt sich automatisch an das Kochgeschirr an.
- Verteilt die Leistung ideal.
- Bietet perfekte Hitzeverteilung. Ideal zur Zubereitung von Gerichten, wie z. B. großen Pfannenkuchen, bzw. zum leichten Anbraten von großen Fischen.

Ø 18 cm

Normale Kochzone

Normale Kochzone

- Passt sich automatisch an das Kochgeschirr an.
- Verteilt die Leistung ideal.
- Bietet perfekte Hitzeverteilung. Ideal bei allerlei Gerichte

Kleine Kochzone Ø 14,5 cm

Kleine Kochzone

- Ideal zum langsamen Erhitzen (Saucen, Rahmsaucen)
- Ideal zur Zubereitung kleiner Portionen bzw. einer geringen Anzahl an Portionen.

Kochfeld verwenden




GEFAHR Glasbruch!

Keine Gegenstände auf das Kochfeld fallen lassen. Auch kleine Gegenstände (z.B. Salzstreuer) können das Kochfeld beschädigen.

Glaskeramik-Kochflächen mit Rissen nicht weiter verwenden. Wasser kann durch die Risse dringen und einen Kurzschluss verursachen.

lst die Oberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen schlag zu vermeiden.

Bedienfeld

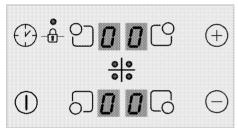

Spezifikationen



Ein-/Austaste

Temperaturstufe/Timer (steigend)
Temperaturstufe/Timer (fallend)
Tastensperre

Timer de-/aktivieren

Kochzonenauswahltaste: Vorne links Kochzonenauswahltaste: Hinten links Kochzonenauswahltaste: Hinten rechts

Kochzonenauswahltaste: Vorne

rechts

Wichtig

Sämtliche Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Das Aussehen Ihres Kochfeldes kann je nach Modell etwas abweichen.

HINWEIS

Das Produkt wird über ein Sensorbedienfeld bedient. Bei jeder Berührung der Sensortasten hören Sie einen kurzen Quittungston.


HINWEIS

Halten Sie das Bedienfeld stets sauber und trocken. Ein feuchtes und/oder verschmutztes Bedienfeld kann Funktionsstörungen verursachen.

Kochfeld einschalten

1. Berühren Sie die Ein-/Austaste "①" am Bedienfeld.

Das Symbol "O" erscheint auf allen Kochzonenanzeigen.

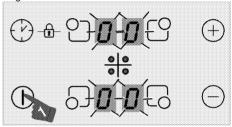

Wichtig Falls inne

Falls innerhalb 10 Sekunden keine Tasten betätigt werden, wechselt das Kochfeld automatisch wieder in den Bereitschaftsmodus.

Kochfeld abschalten

1. Berühren Sie die Ein-/Austaste "Û" am Bedienfeld.

Das Kochfeld schaltet sich ab und wechselt in den Bereitschaftsmodus.

Wichtig

Wenn das Symbol "H" oder "h" in der Kochzonenanzeige erscheint, bedeutet dies, dass die jeweilige Kochzone noch heiß ist. Kochzonen nicht berühren!


Restwärmeanzeige

Das Symbol "H" in der Kochzonenanzeige signalisiert, dass die ieweilige Kochstelle noch heiß ist und zum Warmhalten kleinerer Speisen verwendet werden kann. Beim Abkühlen verwandelt sich das Symbol in ein kleines "h".

Wichtia

Bei unterbrochener Stromversorgung leuchtet die Restwärmeanzeige nicht. warnt also auch nicht vor heißen Kochstellen

Kochzonen einschalten

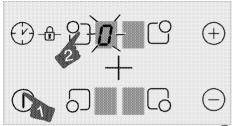

- Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "①" ein.
- 2. Berühren Sie die Auswahltaste der Kochzone. die Sie einschalten möchten.

Das Symbol "O" erscheint in der Kochzonenanzeige, die entsprechende Anzeige leuchtet heller auf.

HINWEIS

Falls innerhalb 20 Sekunden keine Tasten betätigt werden, wechselt das Kochfeld automatisch wieder in den Bereitschaftsmodus.

Temperaturstufe einstellen

Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten "" "" / .." auf ..1" bis ..9" bzw. ..9" bis ..1" ein.

Kochzonen abschalten:

Kochzonen lassen sich auf drei unterschiedliche Weisen abschalten:

- Durch Einstellen der Temperaturstufe auf Sie können eine Kochzone abschalten, indem Sie deren Temperaturstufe auf **0** einstellen.
- 2. Durch längeres Berühren des entsprechenden Kochzonensymbols .." ""

- Schalten Sie die Kochzone ein, indem Sie das entsprechende Symbol "" " gedrückt halten. bis der Temperaturwert auf "O" fällt.
- 3 Durch Timer-gesteuerte Abschaltung der ausgewählten Kochzone

Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit schaltet der Timer die ihm zugewiesene Kochzone selbsttätig ab. 0 oder 00 erscheinen in den entsprechenden Anzeigen.


Nach Ablauf der Zeit erklingt ein Signalton. Zum Abstellen des Signaltons berühren Sie einfach eine beliebige Taste am Bedienfeld.

Hochleistung (Turbo)

Die Schnellheizen-Funktion (P) nutzen Sie, wenn es einmal schnell gehen muss. Wir raten davon ab, diese Funktion längere Zeit zu nutzen. Die Turboheizen-Funktion kann eventuell nicht bei sämtlichen Kochzonen genutzt werden.

Hochleistung einschalten

- 1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "O" ein.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Kochzone durch Berühren der Kochzonenauswahltasten.
- 3. Stellen Sie zunächst die Leistungsstufe 9 mit den Tasten "+" oder "+ ein.

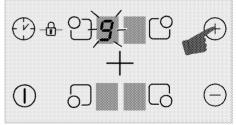

4. Sobald die Kochzone bei Stufe "9" ist, stellen Sie die Temperatur der Kochzone durch einmaliges Berühren von ""+"" auf "P" ein.

Hochleistung abschalten:

Zum Abschalten der Hochleistung-Funktion berühren Sie "O" und stellen die Leistung auf Stufe 9 ein.

> Die Hochleistung-Funktion der Kochzone wird aufgehoben, die Kochzone arbeitet mit der Stufe 9 weiter.


 Nun können Sie die Leistung durch Berühren von "O" vermindern oder die Kochzone komplett abschalten, indem Sie die Leistungsstufe auf **0** einstellen.

Tastensperre

Mit der Tastensperre können Sie das Kochfeld im Betrieb gegen unabsichtliche Bedienung sperren.

Tastensperre einschalten

- 1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "①" ein.
- 2. Berühren Sie zum Aktivieren der Tastensperre gleichzeitig ""O"" und ""O"".

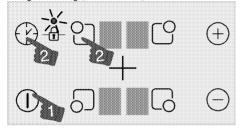

» Die Tastensperre wird aktiviert, der Punkt im Symbol "" euchtet auf.

Wichtig

Falls Sie das Kochfeld bei aktiver Tastensperre abschalten, bleibt die Tastensperre auch beim nächsten Einschalten des Kochfeldes aktiv. Sie müssen die Tastensperre zur Bedienung des Kochfeldes aufheben.

Tastensperre ausschalten

 Wenn die Tastensperre aktiv ist, drücken Sie gleichzeitig die Tasten """ und """.
 » Die Tastensperre wird deaktiviert, der Punkt im


Symbol "" verschwindet.

Kindersicherung

Sie können das Kochfeld vor unbeabsichtigtem Betrieb schützen und dadurch z. B. verhindern, dass Kinder die Kochzone(n) aktivieren. Die Kindersicherung lässt sich nur im Bereitschaftsmodus ein- und ausschalten.

Kindersicherung aktivieren

- 1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "U" ein
- 2. Berühren Sie gleichzeitig ""—"" und ""—""; nach dem Signalton berühren Sie zum Aktivieren der Kindersicherung "—".
- » Die Kindersicherung wird aktiviert und das Symbol "L" erscheint in allen Kochzonenanzeigen.

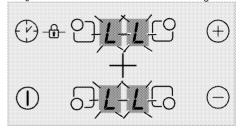

Kindersicherung ausschalten


- 1. Wenn die Kindersicherung aktiv ist, berühren Sie zum Einschalten des Kochfeldes ""Û"".
- 2. Berühren Sie gleichzeitig ""—"" und ""—""; nach dem Signalton berühren Sie zum Deaktivieren der Kindersicherung "—".
- » Die Kindersicherung wird deaktiviert und das Symbol "L" verschwindet aus allen Kochzonenanzeigen.

Timerfunktionen


Diese praktische Funktion nimmt Ihnen ein bisschen Kocharbeit ab. Sie müssen bei der Zubereitung nicht ständig in der Nähe des Kochfeldes bleiben. Die Kochzone schaltet sich am Ende der von Ihnen ausgewählten Zeit automatisch aus.

Timer einschalten

- Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "①"
 ein.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Kochzone durch Berühren der Kochzonenauswahltasten.

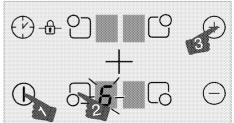

- 3. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe mit den Tasten "+"/"-" ein.
- 4. Schalten Sie den Timer mit der Taste "Ü" ein. Das Symbol "00" leuchtet in der Timeranzeige, der Dezimalpunkt erscheint in der ausgewählten Kochzonenanzeige.

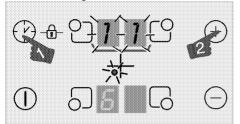

HINWEIS
Wenn der Timer aktiv ist, dienen die Anzeigen der hinteren rechten und hinteren linken Kochzone als Timeranzeige.

5. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Tasten



Der Timer kann nur bei bereits aktiven Kochzonen verwendet werden

HINWEIS

Wiederholen Sie die obigen Schritte bei Bedarf mit weiteren Kochzonen, für die Sie ebenfalls einen Timer einstellen möchten.

Wichtig

Der Timer kann erst dann eingestellt werden, wenn zuvor Kochzone und Temperaturstufe ausgewählt wurden.

Wichtig

Bei Auswahl der Kochzone, deren Timer eingestellt ist, können Sie durch erneutes Berühren der Taste "" die Restzeit anzeigen.

Timer ausschalten

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Kochfeld automatisch ab, ein Signalton erklingt.

Den Signalton können Sie durch Berühren einer beliebigen Taste abschalten.

Timer vorzeitig beenden

Bei vorzeitiger Abschaltung des Timers arbeitet das Kochfeld mit der zuvor eingestellten Temperaturstufe bis zum Abschalten weiter.

- 1. Wählen Sie die Kochzone, die Sie abschalten möchten.
- 2. Schalten Sie den Timer mit der Taste "" ein.
- 3. Stellen Sie den auf "00" ein, indem Sie die Taste ""—"" drücken; die Timeranzeige zeigt schließlich "00" an.

Das punktförmige Licht in der entsprechenden Kochzonenanzeige erlischt **vollständig**, nachdem es eine bestimmte Zeit geblinkt hat; der Timer wird abgebrochen.

Induktionskochzonen sicher und effizient verwenden

Funktionsweise: Als Merkmal seiner Funktionsweise erhitzt das Induktionskochfeld das Kochgeschirr selbst. Daher bietet es im Vergleich zu anderen Kochfeldarten verschiedene Vorteile. Es arbeitet effizienter und die Oberfläche des Kochfeldes erhitzt sich nicht.

Induktionskochfelder sind mit ausgezeichneten Sicherheitssystemen ausgestattet, die beim Einsatz maximale Sicherheit bieten.

Wichtig

Ihr Kochfeld ist je nach Modell mit Induktionskochzonen mit einem Durchmesser von 145, 180 und 210 mm ausgestattet. Per Induktion wird automatisch erkannt, auf welcher Kochzone Kochgeschirr platziert wurde. Energie wird nur dort erzeugt, wo das Kochgeschirr mit der Kochzone in Kontakt steht; dadurch wird ein minimaler Energieverbrauch gewährleistet.

Betriebszeitbegrenzung

Ihr Kochfeld ist mit einer praktischen Betriebszeitbegrenzung ausgestattet, die zur Sicherheit beiträgt und auch gehörig Energie sparen kann. Wenn Sie bei einer oder mehreren Kochzonen das Abschalten vergessen sollten, werden die Kochzonen nach Ablauf einer bestimmten Zeit (siehe Tabelle 1) automatisch abgeschaltet. Falls die Kochzone mit einem Timer arbeitet, wird auch die Timeranzeige mit abgeschaltet.

Die Betriebszeitbegrenzung ist von der ausgewählten Temperaturstufe abhängig. Die maximale Betriebszeit wird bei dieser Temperaturstufe angewandt.

Nachdem eine Kochzone auf diese Weise abgeschaltet wurde, kann sie natürlich auch wieder eingeschaltet werden.

Tabelle 1: Betriebszeitbegrenzungen

| Temperaturstufe | Betriebszeitbegrenzung in Stunden |
|--|-----------------------------------|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 20 Minuten |
| P (Schnellheizen) | 5 Minuten (*) |
| (*) Nach 5 Minuten schaltet das Kochfeld auf Stufe | |

⁹ zurück.

Überhitzungsschutz

Ihr Kochfeld ist mit einigen Sensoren ausgestattet. die einen guten Schutz gegen Überhitzung bieten. Folgendes gilt bei Überhitzung:

- Aktive Kochzonen können abgeschaltet werden.
- Die Temperaturstufe kann verringert werden. Dies wird allerdings nicht angezeigt.

Überlaufsicherheitssystem

Ihr Kochfeld ist mit einem Überlaufsicherheitssystem ausgestattet. Falls überlaufende Speisen auf das Bedienfeld gelangen, trennt das System umgehend die Stromversorgung und das Kochfeld schaltet sich aus. Währenddessen erscheint die Warnung F auf dem Display.

Präzise Leistungseinstellungen

Fin Merkmal seiner Arbeitsweise ist, dass das Induktionskochfeld umgehend auf die Befehle reagiert. Es ändert die Leistungseinstellungen sehr schnell. Dadurch können Sie verhindern, dass Speisen in einem Kochgeschirr (Wasser, Milch etc.) überkochen: selbst wenn dies kurz bevorsteht.

Betriebsgeräusche

Das Induktionskochfeld gibt im Betrieb Geräusche aus. Diese Geräusche sind normal und beim Kochen mit Induktion typisch.

- Je höher die Temperatur, desto markanter das Geräusch.
- Die Legierung des Kochgeschirrs kann Geräusche verursachen.
- Aufgrund der Funktionsweise wird bei geringen Stufen ein reguläres Geräusch beim Ein-/Ausschalten ausgegeben.
- Wenn ein leeres Kochgeschirr erhitzt wird. kann dies Geräusche verursachen. Sobald Sie Wasser oder Lebensmittel hineingeben, verschwindet auch das Geräusch.
- Der Lüfter, der die Elektrik kühlt, gibt Geräusche aus.



Falls das Bedienfeld starkem Dampf ausgesetzt wird, kann sich das Bedienfeld abschalten, ein Fehlersignal ertönt.



Wichtig

Halten Sie die Oberfläche des Bedienfeldes sauber. Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen.

6 Pflege und Wartung

Allgemeine Hinweise

Durch regelmäßiges Reinigen verlängern Sie die Lebenserwartung Ihres Gerätes und beugen Fehlfunktionen vor



GFFAHR Stromschlaggefahr!

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung, damit es nicht zu Stromschlägen kommt.



GEFAHR

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz gründlich. Dadurch lassen sich Speisereste leichter entfernen und können sich beim nächsten Einsatz des Ofens nicht einbrennen.
- Zur Reinigung benötigen Sie keine Spezialreiniger. Verwenden Sie am besten warmes Wasser mit etwas herkömmlichem Reiniger. ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Anschließend mit einem Tuch trocknen.
- Achten Sie stets darauf, überschüssige und verschüttete Flüssigkeiten nach der Reinigung gründlich ab- bzw. aufzuwischen.
- Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die Säuren oder Chlor enthalten, wenn Sie Edelstahl und Griffe reinigen. Reinigen Sie diese Teile mit einem weichen Tuch und etwas Flüssigreiniger (kein Scheuermittel): wischen Sie dabei am besten nur in eine Richtung.



HINWEIS

Oberflächenbeschädigung durch Reinigungsmittel und -geräte.

Keine scharfen Reinigungsmittel. Scheuerpulver, -milch oder spitzen Gegenstände verwenden.



Wichtia

Benutzen Sie keine Dampfreiniger zur Reiniauna.

Kochfeld reinigen

Glaskeramik

Wischen Sie die Glaskeramik mit einem mit kaltem Wasser angefeuchteten Tuch sauber. Anschlie-Bend mit einem weichen Tuch trocknen. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände auf der Glaskeramik verbleiben: andernfalls kann das Kochfeld bei der nächsten Nutzung beschädigt werden. Versuchen Sie niemals. Rückstände mit Messern. Stahlwolle und ähnlichen Hilfsmitteln von der Glaskeramik zu entfernen.

Entfernen Sie Kalkflecken (beige bis gelbe Flecken) mit etwas Kalkentferner: Essig oder Zitronensaft funktionieren ebenfalls. Alternativ können Sie entsprechende handelsübliche Produkte verwen-

Bei hartnäckigen Verschmutzungen tragen Sie Reinigungsmittel mit einem Schwamm auf und warten ab, bis das Mittel richtig in den Schmutz eingezogen ist. Anschließend wischen Sie die Glaskeramik des Kochfeldes mit einem feuchten. Tuch sauber.



Wichtia

Stark zuckerhaltige Lebensmittel müssen sofort entfernt werden, bevor die Glaskeramik abkühlt. Andernfalls kann die Glaskeramik dauerhaft beschädigt werden

Mit der Zeit kann es zu leichten Farbveränderungen der Glaskeramik und der Markierungen kommen. Die Funktion des Gerätes wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Farbveränderungen und sonstige leichte optische Veränderungen sind bei Glaskeramik normal; es handelt sich nicht um einen Defekt.

7 Problemlösung

| Des Coult front to a later a later | |
|--|--|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Treatment of the original control of the original cont |
| Die Sicherung ist durchgebrannt oder ausgelöst. | Kontrollieren Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Bei Bedarf austauschen oder zurücksetzen. |
| Die Anzeige leuchtet beim erneuten Einschalten des | Trennen Sie das Gerät vollständig von der Stromver- |
| Kochfeldes nicht auf. | sorgung (Netzstecker ziehen oder Sicherung abschal- |
| | ten). 20 Sekunden abwarten, anschließend wieder |
| | anschließen. |
| Der Überhitzungsschutz ist aktiv. | Lassen Sie das Kochfeld abkühlen. |
| Das Kochgeschirr ist nicht geeignet. | Prüfen Sie Ihr Geschirr. |
| Nun erscheint das Symbol "-" auf der Kochzonena | anzeige. |
| Sie haben das Kochgeschirr nicht auf der aktiven | Prüfen Sie, ob sich ein Kochgeschirr auf der Kochzone |
| Kochzone aufgestellt. | befindet. |
| Ihr Kochgeschirr nicht zum Kochen mit Induktion | Prüfen Sie, ob Ihr Kochgeschirr mit Induktionsherden |
| geeignet. | kompatibel ist. |
| Das Kochgeschirr ist nicht richtig zentriert oder die | Wählen Sie ein Kochgeschirr, das breit genug ist; |
| Unterseite des Kochgeschirrs ist nicht breit genug für | zentrieren Sie es auf der Kochzone. |
| die Kochzone. | |
| Kochgeschirr oder Kochzone sind überhitzt. | Lassen Sie sie abkühlen. |
| Die ausgewählte Kochzone schaltet sich im Betrieb | plötzlich ab. |
| Eventuell ist der Timer der ausgewählten Kochzone | Sie können den Timer neu einstellen, das Kochen |
| abgelaufen. | beenden oder die Kochstelle auf normale Weise wieder |
| | einschalten. |
| Der Überhitzungsschutz ist aktiv. | Der Lassen Sie das Kochfeld abkühlen. |
| Möglicherweise liegt ein Gegenstand auf dem Bedien- | Nehmen Sie den störenden Gegenstand vom Bedien- |
| feld. | feld herunter. |
| Das Kochgeschirr wird nicht gleichmäßig warm, we | |
| Ihr Kochgeschirr nicht zum Kochen mit Induktion | Prüfen Sie, ob Ihr Kochgeschirr mit Induktionsherden |
| geeignet. | kompatibel ist. |
| Das Kochgeschirr ist nicht richtig zentriert oder die | Wählen Sie ein Kochgeschirr, das breit genug ist; |
| Unterseite des Kochgeschirrs ist nicht breit genug für | zentrieren Sie es auf der Kochzone. |
| die Kochzone. | |
| Es leuchtet nicht auf, auch wenn sich kein Kochges | |
| Die Kochzone wird mit zwei Phasen versorgt und eine F | Phase ist defekt. |
| Wichtig | |
| Falls sich ein Problem nicht mit den | |
| obigen Hinweisen lösen lassen sollte, | |
| wenden Sie sich bitte an den autorisier- | |
| | |
| ten Kundendienst oder an den Händler, | |
| bei dem Sie das Gerät gekauft haben. | |
| Versuchen Sie niemals, ein defektes | |
| Gerät selbst zu reparieren. | |

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen ürününüzden en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kılavuzun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir sekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonrada ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.
 Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.
 Modeller arasındaki farklar kılavuzda acık bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.



Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



Yangın tehlikesine karşı uyarı.



Sıcak yüzeylere karşı uyarı.

Arçelik A.Ş. Karaağaç caddesi No:2-6 34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY Made in TURKEY




İçindekiler

| 1 Ürününüz | 4 |
|---|---------------|
| Genel görünüm Teknik özellikler | 4 |
| 2 Önemli güvenlik talimatları | 6 |
| Genel güvenlik Çocuklar için güvenlik Elektrikle ilgili çalışmalarda güvenlik Kullanım amacı | 6 7 |
| 3 Kurulum | 8 |
| Kurulum için doğru yer Kurulum ve bağlantılar Ürünün atılması Ambalaj bilgisi Gelecekteki taşıma işlemleri Atık ürünün elden çıkarılması | 9 11 11 |

| 4 Ön hazırlık | 13 |
|---|----|
| Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler İlk kullanım İlk temizlik | 13 |
| <u>5</u> Ocağın kullanılması | 14 |
| Pişirme hakkında genel bilgiler Ocakların kullanılması Kontrol paneli | 15 |
| 6 Bakım ve temizlik | 21 |
| Genel bilgiler Ocağın temizlenmesi | |
| 7 Sorun giderme | 22 |

🛮 Ürününüz

Genel görünüm

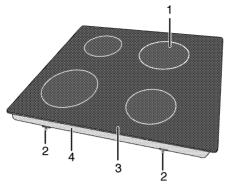

- 1 Endüksiyon ocak gözü
- 2 Montaj kelepçesi

- 3 Vitroseramik yüzey
- 4 Alt muhafaza

Teknik özellikler

| Voltaj/frekans | 220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz |
|--|----------------------------------|
| Toplam elektrik gücü | max. 7200 W |
| Kullanılacak sigorta | min. 16 A x 2 / 32 A |
| Kablo tipi/kesiti | H05VV-FG 5 x 1,5 mm ² |
| Kablo boyu | max. 2 m |
| Dış boyutlar (yükseklik/genişlik/derinlik) | 55 mm/580 mm/510 mm |
| Kurulum boyutları (genişlik/derinlik) | 560 mm/490 mm |
| Ocak gözleri | |
| Sol arka | Endüksiyon ocak gözü |
| Boyut | 180 mm |
| Güç | 2000/2300 W |
| Sol ön | Endüksiyon ocak gözü |
| Boyut | 180 mm |
| Güç | 2000/2300W |
| Sağ ön | Endüksiyon ocak gözü |
| Boyut | 145mm |
| Güç | 1600/1800W |
| Sağ arka | Endüksiyon ocak gözü |
| Boyut | 210 mm |
| Güç | 2000/2300 W |



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle bire bir uyum içinde olma-

yabilir.

Önemli Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti gecersiz hale gelir.

Genel güvenlik

- Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece; fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
 Çocuklar denetlenerek, kesinlikle ürünle oynamalarına izin verilmemelidir.
- Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize/hatta bağlayın. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortava cıkacak zararlardan
- firmamız sorumlu olmayacaktır.
 Elektrik kablosu/ fişi arızalıysa ürünü çalıştırmayın. Yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmesini sağlayın veya Yetkili Servisi arayın.
- Ürün bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayın.
- Ürün üzerinde hiçbir onarım veya değişiklik yapmayın. Ancak, bazı sorunları giderebilirsiniz; bkz. Sorun giderme, sayfa 22.
- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayın.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olun. Alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın cıkmasına neden olabilir.

- Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayın. Oluşacak basınç, kavanozun patlamasına neden olabilir.
- Ürünün çalışırken kenarları sıcak olacağı için yakınına yanıcı maddeler koymayın.
- Tüm havalandırma kanallarının etrafını açık tutun.
- Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğundan emin olun.
- Ocak yüzeyi ve nemden kaynaklanan buhar basıncı, tencerenin kaymasına ya da hoplamasına sebep olabilir. Bu nedenle tencere altının ve ocak yüzeyinin her zaman kuru olmasına dikkat edin.
- Ocağınız elektrikle çalışan gözleri, ileri "Endüksiyon" teknolojisiyle donatılmıştır. Zaman ve enerji tasarrufu sağlayan endüksiyon ocak gözlerinde mutlaka endüksiyonla pişirmeye uygun tencereler kullanılmalıdır; aksi takdirde ocak gözü çalışmaz. Bkz. Pişirme hakkında genel bilgiler, sayfa 14, "Tencere seçimi" bölümü.



Endüksiyon ocak manyetik alan yarattığı için kalp pili ya da insülin pompası gibi cihazlar kullanan kişiler için zararlı etkiler doğurabilir.

Çocuklar için güvenlik

- Elektrikli ve gazlı ürünler, çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle ovnamalarına izin vermevin.
- Ürün kullanımdayken ve kullanım sonrasında soğuyana kadar ürünün açıktaki kısımları sıcak olacaktır. Çocukları uzak tutun.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayın.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini, çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.

Elektrikle ilgili çalışmalarda güvenlik

Bozuk elektrikli cihazlar evlerdeki yangınların en başta gelen nedenlerinden biridir.

- Elektrikli cihazlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda, ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Bunun için, evinizin sigortasını kapatın.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olun.

Kullanım amacı

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir. "DİKKAT! Bu ürün sadece pişirme amaçlı kullanılmalıdır. Odayı ısıtmak gibi farklı amaçlar için kullanılmamalıdır."

Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

3 Kurulum

Garantinin geçerliliğini kaybetmemesi için, ürünün ehliyetli bir kişi tarafından geçerli yönetmeliklere göre kurulması gerekir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz ve ürünün garantisi geçersiz olur.



Önemli

Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müsteriye aittir.



GÜVENLİK UYARISI

Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.



GÜVENLİK UYARISI


Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğiniz için tehlike oluşturur.

Kurulum için doğru yer

Ürün, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarına monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünle mutfak duvarları ve mobilyası arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Uygun boşluklar için şekle bakın, (değerler mm cinsindendir).

- Ürün, herhangi bir kabine konulmaksızın, her iki yan duvarında da, herhangi bir destek bulunmaksızın kullanıma uygundur. Ocak yüzeyi üzerinde 750 mm mesafe bırakılmalıdır.
- (*) Cihazınızın üzerine davlumbaz/aspirator kurulacak ise, montaj yüksekliği için davlumbaz/aspirator üreticisinin tavsiyesine uyunuz (Min 65cm).
- Ambalaj malzemelerini ve taşıma kilitlerini cıkarın.
- Kullanılan yüzeyler, sentetik laminatlar ve yapıştırıcılar ısıya dayanıklı olmalıdır (minimum 100°C).
- Tezgah yatay olarak düz olmalı ve sabitlenmelidir...
- Ocağın tezgahın üzerinde yerleştirileceği boşluk, ocak kurulum boyutlarına göre kesilmelidir.

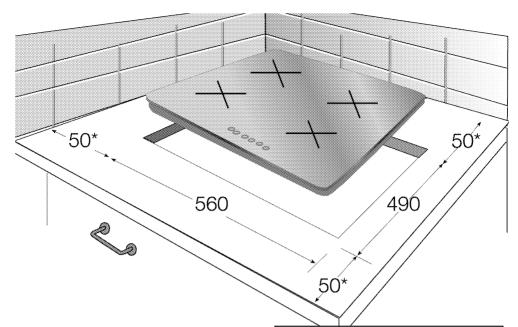

* min.

Kurulum ve bağlantılar

 Ürünün kurulumunda, elektrik veya gaz ile ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.



NOT

Cam kırılma riski! Seran ocağı köşeli ve kenarlı yerlere koymayın.

Elektrik bağlantısı

Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize/hatta bağlayın. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.



GÜVENLİK UYARISI

Profesyonel olmayan kişilerin yaptığı kurulumlardan kaynaklanan elektrik çarpması, kısa devre veya yangın tehlikesi!

Ürünün şebeke elektriğine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir ve ürünün garantisi yalnızca doğru kurulumdan sonra başlar.



GÜVENLİK UYARISI

Elektrik kablosu hasarından kaynaklanan elektrik çarpması, kısa devre veya yangın tehlikesi!

Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı ya da sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas etmemelidir. Eğer elektrik kablosu hasarlanırsa, ehliyetli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.

- Şebeke besleme verileri, ürünün tip etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır. Tip etiketi, ürünün arka muhafazasındadır.
- Ürünün bağlantı kablosu "Teknik özellikler" bölümünde belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır.




Elektrik tesisatı üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, lütfen ürünün elektrik bağlantısını kesin.

Elektrik kablosunun bağlanması

1. Şebeke beslemesinde tüm kutupların ayrılması mümkün değilse, en az 3 mm kontak mesafesine sahip bir ayırma ünitesi (sigorta, hat emniyet şalteri, kontaktör) bağlanmalı ve bu ayırma ünitesinin tüm kutupları IEE yönergelerine göre ürüne bitişik olmalıdır (üzerinde olmamalıdır). Bu talimata uyulmaması, çalışmayla ilgili sorunlara ve ürün garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

Artık akım devre kesicisi ile ilave koruma sağlanması tavsiye edilir.


Ürününüzle birlikte bir kablo verilmişse:

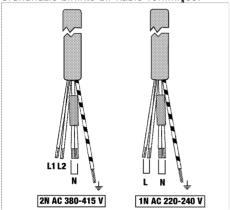

- 2. **Tek fazlı bağlantı için,** kabloları aşağıda belirtildiği gibi bağlayın:
- Kahverengi/Siyah kablo = L (Faz)
- Mavi/Gri kablo = N (Nötr)
- Yeşil/sarı kablo = (E) = (Topraklama)
- 3. İki fazlı bağlantı için, kabloları aşağıda belirtildiği gibi bağlayın:
- Kahverengi kablo = L1 (Faz 1)

- Siyah kablo = L2 (Faz 2)
- Mavi/Gri kablo = N (Nötr)
- Yeşil/sarı kablo = (E) = (Topraklama)

Ürünün yerine monte edilmesi

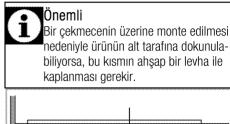




1 min. 30 mm


Önemli

Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi dolapla ocak arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa buna gerek yoktur.



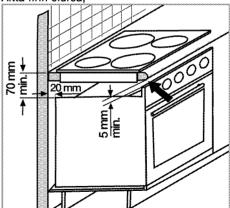


Mobilyanın arka kısmında aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi en az 180 cm²'lik bir havalandırma açıklığı bırakılması gerekmektedir.

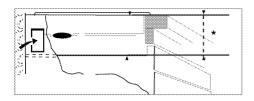

* min. 70 mm


Altta ahşap levha olursa;

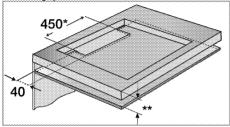


- * min.
- ** min. 70 mm

Endüksiyon ocağınızın montajı sırasında, ürünü montaj yüzeyine paralel şekilde yerleştirin. Ayrıca ocağın tezgahla birleştiği kenarlara, aşağıda anlatılan şekilde sızdırmazlık contası uygulayarak, herhangi bir sıvının ürün ile tezgah arasından geçmesi önlenmelidir.

- 1. Tezgah yüzeyini şekilde gösterildiği gibi hazırlayın.
- Ürünle birlikte verilen sızdırmazlık contasını, şekilde gösterildiği gibi alt muhafazanın tezgahla temas eden kenarlarına gelecek şekilde ocağın çevresine yapıştırın.

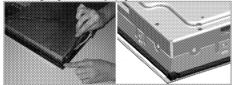


- 3. Ürünü tezgahın içinde ortalayın.
- 4. Ocağı, montaj kelepçelerini kullanarak alt muhafazadaki deliklerden bağlayıp sabitleyin.

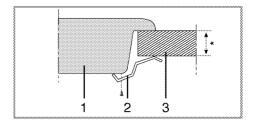

- * min. 40 mm
- 1 Ocak
- 2 Montaj kelepçesi
- 3 Tezgah

» Arka görünüş (bağlantı delikleri)

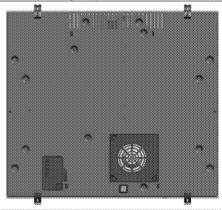

Önemli

Farklı deliklere bağlantı yapılması, gaz ve elektrik sistemine zarar verebileceğinden güvenlik açısından sakıncalıdır.

Son kontrol

- Elektrik kablosunu prize takın ve cihazın sigortasını acın.
- 2. Fonksiyonları kontrol edin.

Ürünün atılması

Ambalaj bilgisi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atiğini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Gelecekteki taşıma işlemleri

 Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve ürünü bu kutunun içinde taşıyın. Kutu üzerindeki talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, ürünü balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavvayla sarın ve sıkıca bantlayın.

Önemli

Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek her türlü hasara karşı ürünün genel görüntüsünü kontrol edin.

Atık ürünün elden çıkarılması



Eski ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde atın. Bu ürünün üzerinde, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ayrı olarak toplanması gerektiğini gösteren bir simge (WEEE) bulunmaktadır. Bu, ekipmanın çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla geri dönüştürmek veya parçalara ayırmak için 2002/96/EC AB Yönergesi'ne uygun olarak ele alınması gerektiği anlamına gelir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel ve bölgesel makamlara başvurun.

Ürünü nasıl atabileceğiniz hakkında yetkili satıcınız veya belediyenizin çöp toplama merkezine danışabilirsiniz.

Ürünü çöpe atmadan önce, çocukların tehlikeye maruz kalmaması için elektrik fişini kesin ve varsa kapak kilidini kırın.

4 Ön hazırlık

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır:

- Dondurulmuş yiyecekleri pişirmeden önce cözdürün.
- Pişirme için kapaklı tencereleri/tavaları kullanın. Kapak yoksa, enerji tüketimi dört kat artabilir.
- Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne uygun olan ocak gözünü tercih edin. Daima yemekleriniz için doğru boyda tencere seçin. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.
- Elektrikli ocakta pişirme yapılırken düz tabanlı tencereler kullanmaya özen gösterin.
 Kalın tabanlı kaplar daha iyi ısı iletkenliği sağlar. 1/3'e kadar elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.

- Kap ve tencereler elektrikli ocak gözleriyle uyumlu olmalıdır. Kap veya tencerenin tabanı elektrikli ocak gözünden küçük olmamalıdır.
- Ocak gözlerini ve tencere tabanlarını temiz tutun. Kir, seramik ocak gözü ile tencere tabanı arasındaki ısı aktarımını azaltır.

İlk kullanım

İlk temizlik



NOT

Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir.

Aşındırıcı deterjanları, temizleme tozlarını/kremlerini ya da keskin nesneleri kullanmayın.

- 1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2. Ürünün yüzeylerini ıslak bez veya süngerle silin ve bir bezle kurulayın.

5 Ocağın kullanılması

Pişirme hakkında genel bilgiler



GÜVENI İK UYARISI

Aşırı kızdırılan yağlarla yangın tehlikesi!

Yağları kızdırırken basından avrılmavın. Yangını asla su ile söndürmeve kalkısmavın! Yağ alev aldığında, tencerenin veva tavanın ağzını kapakla örtün. Güvenli olması halinde, ocağı kapatın ve itfaiyeyi arayın.


- Yivecekleri kızartmadan önce mutlaka ivice kurutun ve kızgın yağın içine yavaşça koyun. Donmus vivecekleri kızartmadan önce cözülmelerini sağlayın.
- Yağ kızdırırken kullandığınız kabın kapağını acık tutun.
- Tencere ve tavaları, saplarının ısınmaması için sapları ocakların üzerine gelmevecek sekilde verlestirin. Ocak üzerinde, dengesiz ve kolav devrilebilen kaplar kullanmayın.
- Acık ocak gözlerine, kap ve tencereleri bos halde koymayın. Zarar görebilirler.
- Kap ve tencere olmadan ocak gözlerini calıstırırsanız ürüne zarar vermis olursunuz. Her kullanımınızdan sonra ocak gözlerini kapatın.
- Sıcak olabileceği için, alüminyum ve plastik kapları ürünün üzerine kovmavın.
 - Yüzey üzerinde erimiş bu tür maddeleri vakit gecirmeden temizlevin.
 - Bu kaplar vivecek saklanmak icin de kullanılmamalıdır.
- Sadece düz tabanlı tencere veya kaplar kullanın.
- Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek koyun. Bu sayede yemeklerin taşmasını önleyerek gereksiz yere temizlik yapmak durumunda kalmazsınız.

Tencere veya tava kapaklarını ocak gözlerinin üzerine koymayın.

Tencereleri, ocak gözlerini ortalayacak şekilde verlestirin. Tencerevi baska bir ocak gözüne koymak istediğinizde, kaydırmak yerine kaldırarak istediğiniz ocak gözünün üzerine koyun.

Tencere secimi

- Seran vüzev (Vitroseramik) ısı gecirmezdir ve büyük sıcaklık farklılıklarından etkilenmez.
- Seran yüzeyi, üzerine bir sey koyabileceğiniz va da üzerinde kesme vapacağınız bir vüzev olarak kullanmavın.
- Sadece islenmis tabanlı tencereleri va da tavaları kullanın. Keskin kenarlar vüzev üzerinde cizikler olusturur.

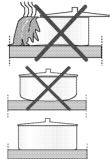

Sıcramalar ocak vüzevine hasar verebilir ve vangina neden olabilir.

İcbükey ya da dışbükey tabanlı kapları kullanmayın.

Sadece düzgün tabanlı tencereleri va da tavaları kullanın, Bunlar daha kolay ısı transferi sağlar.

Endüksiyon ocaklarınızda sadece endüksiyon pisirmeve uygun kaplar kullanın.

Tencere testi

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak tencerenizin endüksiyon ocakla uyumlu olup olmadığını test edin.

- Tencerenizin tabanı mıknatıs tutuvorsa uvum-1. ludur.
- Tencerenizi endüksiyon ocak gözüne yerlesti-2. rip ocağı calıstırdığınızda "" vanıp sönmüvorsa uyumludur.

Endüksiyon ocağınızda, endüksiyon uyumlu olduğu belirtilen etikete veya uyarıya sahip olan çelik, teflon veva özel mıknatıs tabanlı alüminyum tencereler kullanabilirsiniz. Cam. seramik ve toprak kaplar, bakır veya alüminyum tabanlı manyetik olmayan paslanmaz çelik kaplar kullanılamaz.

Tencere tanıma-odaklama sistemi

Endüksiyonlu pişirmede sadece ilgili ocak gözü üzerindeki kabın tabanının kapladığı alanda enerji oluşur. Kabın tabanı endüksiyon sistemi tarafından algılanır ve sadece bu alan otomatik olarak ısıtılır. Pişirme kabı pişirme esnasında ocak gözünden

kaldırılırsa pişirme durdurulur. Seçilen ocak gözü seviyesi ile "Le" sembolü sırayla yanıp söner.

Güvenli kullanım

Yağsız ya da çok az yağla kaplı (teflon tipi) yapışmaz tencere kullanacağınız zaman yüksek ısıtma sevivelerini secmevin.

Çatal bıçak ya da tencere kapağı gibi metal nesneleri ısınabilecekleri için ocağınızın üzerine koymayın. Pişirme için kesinlikle alüminyum folyo kullanmayın. Endüksiyon ocak gözünün üzerine kesinlikle alüminyum folyoya sarılmıs vivecekler koymayın.

Önemli

Ocağınızın altında bir fırın varsa ve çalışıyor konumdaysa ocaktaki sensörler pişirme seviyesini düşürebilir va da ocağı kapatabilir.

0

Önemli

Ocak çalışır durumdayken, kredi kartı veya kasetler gibi manyetik özellikli nesneleri ocaktan uzak tutun

Pişirme kabına göre ocak gözü seçimi

Büyük ocak gözü Ø 21 cm

Normal ocak gözü Ø 18 cm



Küçük ocak gözü Ø 14,5 cm



Büyük ocak gözü

- Otomatik olarak tencereye uyar.
- Gücü optimum şekilde dağıtır.
- Mükemmel ısı dağıtımı sağlar. Büyük krepleri, büyük balıkları vb. az ya da çok miktarda pişirmek için kullanılır.

Normal ocak gözü

- Otomatik olarak tencereye uyar.
- Gücü optimum şekilde dağıtır.
- Mükemmel ısı dağıtımı sağlar. Her türlü pişirmeler için kullanılır.

Küçük ocak gözü

- Yavaş pişirmeler için (soslar, kremalar) uygundur.
- Az miktarda veya kişiye göre porsiyonlar hazırlamak için kullanılır.

Ocakların kullanılması




GÜVENLİK UYARISI Kırık cam!

Ocağın üzerine herhangi bir nesnenin düşmesine izin vermeyin. Küçük nesneler bile (ör. tuzluk) ocağa zarar verebilir. Çatlamış seran ocakları kullanmayın. Bu çatlaklardan içeriye su sızarak kısa devreye neden olabilir.

Yüzeyin herhangi bir şekilde hasar görmüş olması halinde (örneğin gözle görülür çatlaklar), elektrik çarpması riskini azaltmak için ürünü derhal kapatın

Kontrol paneli

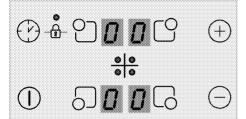

Özellikler



Açma / Kapama tuşu Isı ayarlama/Zamanlayıcı artırma Isı ayarlama/Zamanlayıcı azaltma Tuş kilidi

Zamanlayıcıyı etkinleştirme/devreden çıkarma Sol Ön Ocak Gözü Seçme tuşu

Sol Un Ucak Gözü Seçme tuşu Sol Arka Ocak Gözü Seçme tuşu Sağ Arka Ocak Gözü Seçme tuşu Sağ Ön Ocak Gözü Seçme tuşu



Önemli

Grafikler ve şekiller yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek görüntü veya fonksiyonlar ocağınızın modeline göre farklı olabilir.



NOT

Bu ürün, dokunmatik kontrol paneli ile kumanda edilir. Dokunmatik kontrol panelinde yaptığınız her işlem sesli bir sinyal ile onaylanır.




NOT

Kontrol panelini daima temiz ve kuru tutun. Yüzeyin nemli ve kirli olması fonksiyonları çalıştırmada soruna yol açabilir.

Ocağın açılması

1. Kontrol panelindeki "Û" tuşuna dokunun. Tüm ocak gözü ekrandalarıda **"0"** sembolü belirir.

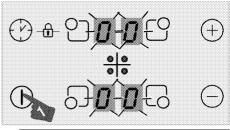

Öner 10 sa islem

Önemli 10 saniye içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa, ocak otomatik

olarak Standby (Bekleme) moduna

döner.

Ocağın kapanması

1. Kontrol panelindeki "①" tuşuna dokunun. Ocak kapanır ve Standby moduna döner.



Önemli

Ocak kapandığında ocak gözü ekranında "H" ya da "h" simgesi yanıyorsa ocak gözü hala sıcak demektir. Ocak gözlerine dokunmayın.

Artık ısı göstergesi


Ocak gözü ekranında "H" simgesi yanıyorsa ocak hala sıcak demektir ve az miktarda yemeği sıcak tutmak amacıyla kullanılabilir. Simge, belli bir süre sonra daha az sıcak anlamına gelen "h" simgesine dönüşür.



Önemli

Elektrik kesildiği zaman artık ısı göstergesi yanmaz ve kullanıcıyı sıcak ocak gözlerine karşı uyarmaz.

Ocak gözlerinin açılması (pişirme bölümü)

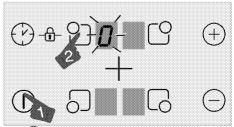

I. "Û" tuşuna dokunarak ocağı açın.

2. Açmak istediğiniz ocak gözünün seçim tuşuna dokunun.

Ocak gözü ekranında "O" simgesi görünür ve ilgili ocak gözünün ekranı daha parlak yanar.

NOT
20 saniye içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa, ocak otomatik olarak Standby (Bekleme) moduna döner.

Sıcaklık seviyesinin ayarlanması

"+" ya da "-" tuşlarına dokunarak ısı düzeyini "1" ila "9" veya "9" ila "1" arasında ayarlayın.

Ocak gözlerinin kapatılması:

Seçili bir ocak gözü 3 farklı şekilde kapatılabilir:

- Sıcaklığı "0" seviyesine düşürerek
 Ocak gözünü, sıcaklık ayarını "0" seviyesine
 düşürerek kapayabilirsiniz.
- 2. İlgili ocak gözü simgesine "O" belirli bir süre dokunarak İstediğiniz ocak gözü simgesine "O" belirli

bir süre dokunarak sıcaklık değerini "0" a düsürüp ocak gözünü kapatın.

şurup ocak gozunu kapatın.

 İstenen ocak gözü için zamanlayıcıyla kapama fonksiyonunu kullanarak Süre dolunca, zamanlayıcı, kendisine bağlı ocak gözünü kapar. İlgili ekranlar "O" veya "OO" değerini gösterir.


> Süre dolduğu zaman sesli alarm çalacaktır. Sesli alarmı susturmak için kontrol panelindeki herhangi bir tuşa dokunun.

Yüksek güç ayarı (BOOSTER)

Hızlı ısıtma yapabilmek için yüksek güç kademesini "P" kullanabilirsiniz. Ancak bu konumda çok uzun süre pişirme yapmanız önerilmez. Yüksek güç ayarı her ocak gözünde olmayabilir.

Yüksek güç ayarının açılması:

- 1. "①" tuşuna dokunarak ocağı açın.
- 2. Ocak gözü seçme tuşlarına dokunarak istediğiniz ocak gözünü seçin.
- 3. "+" veya "-" tuşlarına dokunarak önce **"9"** seviyesine gelin.

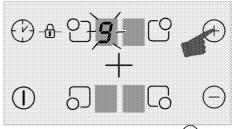

4. Ocak gözü "9" seviyesindeyken "+" tuşuna bir kez kullanarak ocak gözü ısı değerini "P" olarak seçin.

Yüksek güç ayarının kapatılması:


- Yüksek güç ayarını devre dışı bırakmak için
 " tuşuna dokunarak ısı ayarını "9" kademeye getirin.
 Ocak gözü yüksek güç ayarından çıkarak "9" seviyesinde çalışmaya devam eder.
- Ocak gözünü "
 " tuşuna dokunarak ısı seviyesini düşürebilir ya da "
 " seviyesine getirerek tamamen kapatabilirsiniz.

Tuş kilidi

Ocak çalışır durumdayken yanlışlıkla fonksiyonlarının değiştirilmesini önlemek için tuş kilidini etkinleştirebilirsiniz.

Tuş kilidinin etkinleştirilmesi

- 1. "①" tuşuna dokunarak ocağı açın.
- 2. "" ve "" tuşlarına aynı anda dokunarak tus kilidini aktiflestirin.

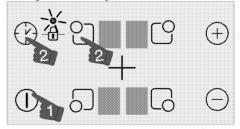

» Tuş kilidi fonksiyonu devreye girer ve "Î" simqesinin üzerindeki nokta yanar.

Önemli

Tuşlar kilitliyken ocağı kapatırsanız, ocağı yeniden çalıştırdığınızda da tuş kilidi etkin olur. Ocağı böyle bir durumda çalıştırabilmek için tuş kilidinin devreden çıkartılması gerekir.

Tuş kilidinin devreden çıkarılması


- 1. Tuş kilidi etkinken "" ve "" tuşlarına aynı anda dokunun.
- » Tuş Kilidi fonksiyonu devreden çıkar ve "13" simqesinin üzerindeki nokta söner.

Cocuk kilidi

Çocukların ocak gözlerini açmasını önlemek için ocağı, istenmeyen şekilde açılmasına karşı korumaya alabilirsiniz. Çocuk Kilidinin devreye sokulması ve devreden çıkartılması yalnızca Standby modunda mümkündür.

Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- 1. "O" tuşuna dokunarak ocağı açın.
- 2. "O" ve "O" tuşlarına aynı anda dokunun.
 "Bip" sesini duyduktan sonra "O" tuşuna dokunarak çocuk kilidini aktifleştirin.
- » Çocuk kilidi fonksiyonu devreye girer ve tüm ocak gözü ekranlarında "L" simgesi yanar.

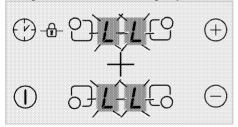

Çocuk kilidinin devreden çıkarılması

- Çocuk kilidi etkinken "①" tuşuna dokunarak ocağı açın.
- "O" ve "O" tuşlarına aynı anda dokunun.
 "Bip" sesini duyduktan sonra "O" tuşuna dokunarak çocuk kilidini devreden çıkarın.


» Çocuk kilidi fonksiyonu devreden çıkar ve tüm ocak gözü ekranlarındaki "L" simgesi söner.

Zamanlayıcı fonksiyonu

Bu fonksiyon sizin için pişirmeyi kolaylaştırır. Pişirme sürecinde devamlı ocağın başında durmak zorunda kalmazsınız. Ocak gözü seçtiğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanır.


Zamanlavıcının etkinlestirilmesi

- 1. "O" tuşuna dokunarak ocağı açın.
- 2. Ocak Gözü Seçme tuşlarına dokunarak istediğiniz ocak gözünü seçin.

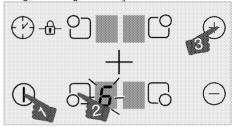

- 3. "\(\begin{align*} \text{"-" veya "} \\ \text{"-" dokunarak istediğiniz sıcaklık seviyesini ayarlayın.} \end{align*}
- 4. "U" tuşuna dokunarak zamanlayıcıyı etkinleş-

Zamanlayıcı ekranında "**00"** yanar ve seçilen ocak gözüne ait nokta belirir.

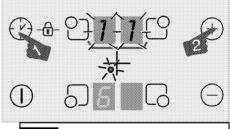

NOT Sağ arka v

Sağ arka ve sol arka ocak gözü ekranları zamanlayıcı etkinleştirildiği durumda zamanlayıcı ekranı olarak çalışır.

5. " veya " dokunarak istediğiniz süreyi ayarlayın.

Önemli

Zamanlayıcı sadece çalışmakta olan ocak gözleri için ayarlanabilir. NOT Zama

Zamanlayıcısını ayarlamak istediğiniz diğer ocak gözleri için de yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Önemli

Ocak gözü ve ocak gözünün sıcaklık seviyesi seçilmeden, zamanlayıcı ayarlanmaz

Önemli Zamanla

Zamanlayıcı ayarlanmış ocak gözü seçili iken, tekrar "Ö" tuşuna dokunarak kalan sürevi görebilirsiniz.

Zamanlayıcıların kapatılması

Ayarlanan süre dolduğu anda ocak otomatik olarak kapanır ve sesli uyarı verir.

Sesli uyarıyı kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Zamanlayıcıların erken kapatılması

Zamanlayıcı erken kapatıldığı takdirde, ocak, kapatılıncaya kadar ayarlanmış sıcaklık seviyesinde calısmaya devam eder.

- 1. Kapatmak istediğiniz ocak gözünü seçin.
- 2. "()" tuşuna dokunarak zamanlayıcıyı etkinleştirin.
- 3. Zamanlayıcı ekranında "**00**" görününceye kadar "Ö" dokunarak değerini "**00**" a getirin. İlgili ocak gözüne ait nokta ışığı ve zamanlayıcı ekranı belirli bir süre yanıp söndükten sonra tamamen söner ve zamanlayıcı iptal olur.

Endüksiyon ocak gözlerinin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılması

Çalışma prensibi: Endüksiyon ocak, çalışma prensibi gereği doğrudan pişirme kabını ısıtır. Bu sebeple diğer ocak türlerine göre birçok avantaja sahiptir. Daha verimli çalışır ve ocak yüzeyi daha soğuktur.

Endüksiyon ocağınız size maksimum güvenli kullanımı sağlayacak üstün emniyet sistemleriyle donatılmıştır.

Önemli

Ocağınızda modele bağlı olarak endüksiyon sahip özelliği olan 145,180,210 mm çaplı ocak gözleri bulunabilir. Endüksiyon özelliği sayesinde, her bir ocak gözü de üzerine koyulan kabı otomatik olarak algılar. Sadece kabın tabanının temas ettiği yerlerde enerji oluşur ve bu sayede minimum enerji tüketimi elde edilir.

Çalışma süresi sınırlamaları

Ocak kumandasında bir çalışma süresi sınırlaması vardır. Bir veya daha fazla ocak gözü açık unutulursa, ocak gözü belirli bir süre sonra otomatik olarak devreden çıkar (Bkz. Tablo-1). Ocak gözüne atanmış bir zamanlayıcı varsa, daha sonra zamanlayıcı ekranı da kapanır.

Çalışma süresi sınırı, seçilmiş olan sıcaklık seviyesine bağlıdır. Bu sıcaklık seviyesinde içinde azami çalışma süresi uygulanır.

Ocak gözü, yukarıda açıklandığı gibi otomatik olarak kapatıldıktan sonra kullanıcı tarafından veniden calıstırılabilir.

Tablo-1: Çalışma süresi sınırları

| Sıcaklık seviyesi | Çalışma süresi sınır- laması -saat |
|---|---------------------------------------|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 20 dakika |
| P (Booster) | 5 dakika (*) |
| (*) Ocak 5 dakika sonra 9. kademeye düşer | |

Aşırı ısınma koruması

Ocağınızda aşırı ısınmaya karşı koruma sağlayan bazı sensörler bulunmaktadır. Aşırı ısınma durumunda aşağıdakiler gözlemlenebilir:

• Çalışan ocak gözü kapanabilir.

 Seçilen seviye düşebilir. Ancak bu durum göstergede görülmez.

Taşmaya karşı emniyet sistemi

Ocağınızda taşmaya karşı bir emniyet sistemi bulunmaktadır. Kontrol paneli üzerine gelen herhangi bir sebeple taşma olursa sistem elektrik bağlantısını otomatik olarak keserek ocağınızı kapatır. Bu esnada göstergede "F" uyarısı görünür.

Hassas güç ayarı

Endüksiyon ocak çalışma prensibi gereği verilen komutlara anında cevap verir. Güç ayarlarını çok hızlı bir şekilde değiştirir. Böylece taşmak üzere olan yemeğin (su, süt) taşmasını bile ürünü hemen kapatarak engelleyebilirsiniz.

Gürültülü çalışma

Endüksiyon ocaktan bazı sesler gelebilir. Bu sesler normaldir ve endüksiyonlu pişirmenin bir parçasıdır.

- Yüksek sıcaklık seviyelerinde ses belirginleşir.
- Tencere alaşımı sese neden olabilir.

- Düşük kademelerde, çalışma prensibinden kaynaklanan düzenli bir açma-kapama sesi duyulabilir.
- Boş tencerenin ısıtılması durumunda ses duyulabilir. Üzerine su veya yemek eklendiğinde bu ses kaybolur.
- Elektronik sistemi soğutan fanın çalışma sesi duyulabilir.



Önemli

Dokunmatik kontrol panelinin yüzeyi yoğun buhara maruz kalırsa tüm kontrol sistemi devre dışı kalıp hata sinyali verebilir.



Önemli

Dokunmatik kontrol panelinin yüzeyini temiz tutun. Hatalı çalışma gözlemlenebilir.

6 Bakım ve temizlik

Genel bilgiler

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karsılasılan sorunlar azalır.



GÜVENI İK LIYARISI Elektrik çarpması tehlikesi!

Temizliğe baslamadan önce elektrik carpma tehlikesinden sakınmak icin ürünün elektrik bağlantısını kesin.



GÜVENLİK UYARISI Sıcak yüzevler vanıklara neden olabi-

Ürünü temizlemeden önce ürünün soğumasını beklevin.

- Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece vivecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların vanması önlenir.
- Ürünün temizliği icin özel bir temizleme maddesine gerek yoktur. Ürünü bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulavın.
- Temizlik işleminden sonra kalan sıvıları tamamen sildiğinizden ve pişirme sırasında etrafa sıcravan vemekleri hemen temizlediğinizden emin olun.
- Paslanmaz veya inoks yüzeylerin ve tutamağın temizliğinde asit veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmavın. Sabunlu vumusak bir bez ve sıvı (çizici olmayan) deterjan yardımıyla tek yönde silmeye dikkat ederek temizleyin.



NOT

Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir.

Aşındırıcı deterjanları, temizleme tozlarını/kremlerini va da keskin nesneleri kullanmavın.



Önemli

Temizlik için buharlı temizleme ürünlerini kullanmavın.

Ocağın temizlenmesi

Seran Yüzey

Seran vüzev (vitroseramik) üzerinde, temizlik maddeleri de kalmayacak şekilde soğuk su ile silinmeli ve yumuşak bir bez ile kurulanmalıdır. Artıklar ocağın bir sonraki kullanımında seran vüzeve zarar verebilir.

Seran (vitroseramik) yüzeydeki kurumus artıklar hicbir kosulda tırtıklı bıcaklarla, bulasık telivle veva benzeri araclarla sıyrılmamalıdır.

Kalsiyum lekelerini (sarı lekeler) piyasada bulunan kirec gidericilerle veva sirke va da limon suvu gibi kirec sökücü bir maddevle cıkarın.

Yüzey çok fazla kirlenmişse, temizleyici maddeyi bir süngerle sürün ve ivice islemesi icin uzun süre beklevin. Daha sonra ıslak bezle ocağın yüzevini temizlevin.



Önemli

Koyu krema ve şurup gibi şeker esaslı vivecekler vüzevin soğumasını beklemeden derhal temizlenmelidir. Aksi takdirde seran yüzey kalıcı olarak zarar aörebilir.

Zaman içinde kaplamalarda ve diğer yüzeylerde hafif renk solması meydana gelebilir. Bu ürünün calısmasını etkilemez.

Seran yüzeyde meydana gelen renk atmaları ve lekeler normal bir durum olup bir kusur değildir.

7 Sorun giderme

| a corum gracimo | |
|--|--|
| Ürün çalışmıyor. | |
| Sigorta bozuk veya atmış olabilir | Sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | bunları değiştirin veya yeniden devreye sokun. |
| Ocak açma/kapama tuşuna basıldığında açılmıyor ise; | Ocağın sigortasını kapatın ve 20 saniye bekledikten |
| | sonra tekrar açın. |
| Aşırı ısı koruması vardır. | Ocağınızın soğumasını bekleyin. |
| Uygun tencere kullanılmıyor olabilir. | Tencerenizi kontrol edin. |
| Ocak gözü ekranında "-" simgesi sürekli yanıyor. | |
| Çalıştırılan ocak gözünün üzerine tencere koyulmamış | Ocak gözü üzerinde tencere olup olmadığını kontrol |
| olabilir. | edin. |
| Tencereniz endüksiyon uyumlu olmayabilir. | Tencerenizin endüksiyon ocağa uygun olup olmadığını |
| | kontrol edin. |
| Tencere, ocak gözünde doğru ortalanmamış olabilir ya | Ocak gözü için yeterli genişlikte bir tencere seçerek |
| da tencere alt yüzeyi, seçilen ocak gözü için yeterli | ocak gözünü ortalayın. |
| genişlikte olmayabilir. | |
| Tencere veya ocak gözü çok ısınmış olabilir. | Soğumalarını bekleyin. |
| Seçilen ocak gözü çalışıyorken birden kapanıyor. | |
| Seçilen gözün pişirme süresi dolmuş olabilir. | Yeni bir pişirme süresi ayarlayabilir ya da pişirmeyi |
| | bitirebilirsiniz. |
| Aşırı ısı koruması vardır. | Ocağınızın soğumasını bekleyin. |
| Dokunmatik kontrol panelinin üzerini bir nesne kapat- | Panelin üzerindeki nesneyi kaldırın. |
| mış olabilir. | |
| Ocak gözü açıldığı halde, tencere ısınmıyor. | |
| Tencere endüksiyon ocağa uyumlu olmayabilir. | Tencerenizin endüksiyon ocağa uygun olup olmadığını |
| | kontrol edin. |
| Tencere, ocak gözüne doğru ortalanmamış olabilir ya | Ocak gözü için yeterli genişlikte bir tencere seçerek |
| da tencere alt yüzeyi, seçilen ocak gözü için yeterli | ocak gözünü ortalayın. |
| genişlikte olmayabilir. | <u> </u> |
| Çalıştırılan ocak gözü ekranında tencere olmadığı ha | alde "🖳" yanmıyor. |
| Ocak iki faz üzerinden besleniyor ise fazlardan biri arıza | ınlanmış olabilir. |
| Önemli | |
| Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza | |
| rağmen sorunu gideremezseniz ürünü | |
| | |
| satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise | |
| başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz | |
| onarmayı asla denemeyin. | |